Manuel d'utilisation Nokia N8-00

Édition 3.1

Sommaire

Sécurité 5

Prise en main 7
Touches et composants 7
Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo 9
Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran. 9
Insérer ou retirer la carte SIM 10
Insérer ou retirer la carte mémoire 12
Charge 13
Emplacements des antennes 15
Rattacher la dragonne 16
Oreillette 16
Allumer ou éteindre le téléphone 17
Utiliser votre téléphone pour la première fois 17
Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien téléphone 18
Utiliser le guide d'utilisation intégré dans votre téléphone 19

Installer Nokia Suite sur votre ordinateur 20

Utilisation de base 20
Utiliser la barre d'outils 20
Actions d'écran tactile 21
Utiliser les raccourcis 23
Basculer entre des applications ouvertes 24
Écrire du texte 24
Témoins d'affichage 28
Configurer votre téléphone pour qu'il clignote en cas de message ou d'appel en absence 30
Rechercher dans votre téléphone et sur Internet 30
Utiliser votre téléphone hors connexion 30
Prolonger la durée de vie de la batterie 31
Restaurer les paramètres originaux 33

Personnalisation 33
Modes 33
Modifier votre thème 35
Écran d'accueil 35
Organiser vos applications 38
À propos de Nokia Store 38
Télécharger un jeu, une application ou autre 39

Téléphone 40
Appeler un numéro de téléphone 40
Activer le haut-parleur pendant un appel 40
Rechercher un contact depuis le cadran numérique 40
Couper le son de votre téléphone 41
Appeler un contact 42
Répondre à un appel en attente 42
Effectuer un appel vidéo 43
Répondre à un appel vidéo 44
Rejeter un appel vidéo 44
Effectuer un appel en conférence 44
Appeler les numéros les plus utilisés 45
Utiliser votre voix pour appeler un contact 46
Émettre des appels via Internet 47
Appeler le dernier numéro composé 48
Enregistrer une conversation téléphonique 48
Afficher vos appels en absence 48
Appeler votre boîte vocale 48
Transférer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone 49
Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels 49

Autoriser uniquement les appels vers certains numéros 50
Partage vidéo 51

Contacts 53
À propos des Contacts 53
Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail 53
Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu 53
Contacter rapidement vos proches 54
Ajouter vos contacts importants à l'écran d'accueil 54
Définir une sonnerie pour un contact 55
Ajouter une photo à un contact 55
Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte 55
Créer un groupe de contacts 56
Envoyer un message à un groupe de personnes 56
Copier des contacts de la carte SIM sur votre téléphone 56
Sauvegarder vos contacts dans les services Nokia 57

Messagerie 57
À propos de la Messagerie 57
Envoyer un message 57
Envoyer un message à un contact 58
Envoyer un message audio 59
Lire un message reçu 59
Afficher une conversation 60
Écouter un SMS 60
Changer de langue d'écriture 61

E-mail 61
A propos de l'E-mail 61
À propos d'Exchange ActiveSync 61
Ajouter une boîte aux lettres 62
Lire un e-mail reçu 63
Envoyer un e-mail 64
Répondre à une demande de réunion 64
Ouvrir un e-mail depuis l'écran d'accueil 65

Internet 65
À propos du navigateur Web 65
Naviguer sur le Web 65
Ajouter un signet 66
Souscrire à un flux Web 67
Autoriser un site à Web à utiliser vos informations de localisation 67

Réseaux sociaux 68
À propos de Rés. Sociaux 68
Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique 69
Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux 69
Lier vos amis en ligne à votre liste de contacts 69
Voir le statut de vos amis dans l'écran d'accueil 69
Téléchargez votre photo ou vidéo sur un service 70
Partager votre position dans la mise à jour de votre statut 70
Contacter un ami à partir d'un service de réseau social 71
Ajouter un événement à l'agenda de votre téléphone : 71

Appareil photo 72
À propos de l'appareil photo 72
Prendre une photo 72
Enregistrer des informations de lieu sur vos photos et vidéos 73
Prendre une photo en gros plan 74
Prendre une photo dans l'obscurité 74
Prendre une photo d'un objet en mouvement 74
Conseils photos et vidéos 74
Enregistrer une vidéo 75
Envoyer une photo ou une vidéo 76

Partager une photo ou une vidéo directement à partir de l'appareil photo 76

Afficher vos photos et vos vidéos 77
Galerie 77
Modifier une photo prise 80
Éditeur vidéo 80
Afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur 82

Vidéos et télévision 85
Vidéos 85
Regarder Web TV 87

Musique et son 87
Lecteur audio 87
À propos de Nokia Musique 90
Contenu protégé 91
Enregistrer des sons 91
Écouter de la musique via une radio 91
Radio FM 93

Cartes 95
À propos des applications Cartes 95
Naviguer jusqu'à votre destination 95
Rechercher et afficher des positions 101
Enregistrer et partager des lieux 106
Signaler les données cartographiques incorrectes 107

Gestion du temps 108
Horloge 108
Agenda 110

Bureau 113
Quickoffice 113
Lire des documents PDF 114
Utiliser la calculatrice 114
Écrire une note 115
Traduire des mots 115
Ouvrir ou créer des fichiers zip 115
Discuter avec vos collègues 116

Gestion du téléphone 116
Maintenir le logiciel et les applications du téléphone à jour 116
Gérer des fichiers 118
Libérer la mémoire de l'appareil 120
Gérer les applications 120
Synchroniser le contenu 121
Copier des contacts ou des photos entre deux téléphones 123
Protéger votre téléphone 123
Préparer votre téléphone au recyclage 125

Connectivité 125
Connexions Internet 125
Suivre votre trafic de données 127
Wi-Fi 127
Connexions VPN 129
Bluetooth 129
Câble de données USB 133
Diffuser du contenu sans fil 135
Fermer une connexion réseau 137

Obtenir plus d'aide 137
Support 137

Codes d'accès 138

Informations sur le produit et la sécurité 139

Index 147

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

ÉLÉMENTS EN VERRE

L'écran de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par des techniciens habilités.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

Pour prévenir les risques éventuels d'altération de votre audition, évitez toute écoute prolongée à un volume élevé. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de votre oreille tout en utilisant le haut-parleur.

Prise en main

Touches et composants

Haut

1 Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
2 Connecteur HDMI™
3 Touche Marche/arrêt

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Avant

1 Oreillette
2 Touche Menu
3 Micro
4 Objectif de l'appareil photo avant

Arrière

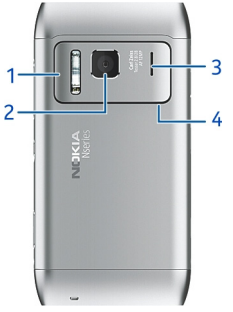

1 Flash de l'appareil photo
2 Objectif de l'appareil photo
3 Haut-parleur
4 Micro

Côtés

1 Logement pour carte mémoire
2 logement pour carte SIM
3 Témoin de charge
4 Connecteur Micro-USB
5 Touche du volume/de zoom
6 Commutateur de verrouillage des touches
7 Touche Appareil photo

Bas

1 Connecteur du chargeur
2 Orifice pour dragonne

Écran tactile

Pour commander votre téléphone, touchez doucement l'écran avec le bout de vos doigts. L'écran ne réagit pas si vous utilisez vos ongles.

Si vous avez le bout des doigts froid, il se peut que l'écran tactile ne réponde pas.

Important : Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, un crayon ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo

Utilisez les touches de volume.

Vous pouvez modifier le volume durant un appel ou lorsqu'une application est active.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer le téléphone à votre oreille.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel

Sélectionnez l'🔊 ou l'📳.

Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran.

Pour éviter d'émettre fortuitement un appel quand votre téléphone est rangé dans votre poche ou votre sac, verrouillez les touches et l'écran.

Faites glisser la touche verrou.

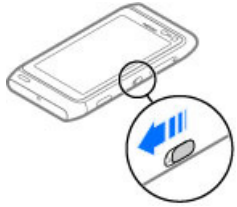

Conseil : Pour déverrouiller, vous pouvez aussi appuyer sur la touche Menu, puis sélectionner **Activer**.

Configurer les touches et l'écran pour qu'ils se verrouillent automatiquement

1 Sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Affichage** > **Délai écon. d'écran/ verrou**.

2 Définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

Insérer ou retirer la carte SIM

N'appliquez aucun autocollant sur votre carte SIM.

Important : Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM standard (voir l'illustration). L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour toute question sur l'utilisation d'une carte SIM présentant une découpe mini-UICC.

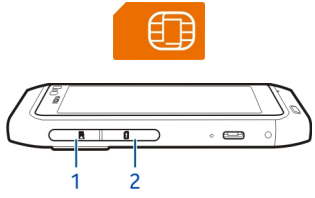

1 Capot de l'emplacement pour carte mémoire
2 Capot de l'emplacement pour carte SIM

Insérer la carte SIM

1 Mettez le téléphone hors tension.

2 Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte mémoire avec l'ongle.

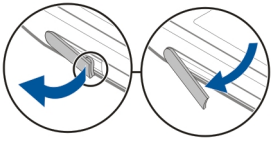

3 Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte SIM.

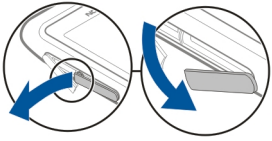

4 Insérez la carte SIM en veillant à ce que sa zone de contact soit orientée vers le bas. Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

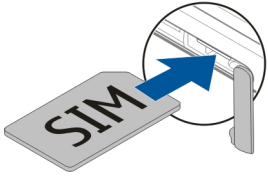

Retirer la carte SIM

1 Mettez le téléphone hors tension.
2 Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte mémoire avec l'ongle.
3 Ouvrez le couvercle du logement pour carte SIM, puis enfoncez la carte jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.
4 Retirez la carte.

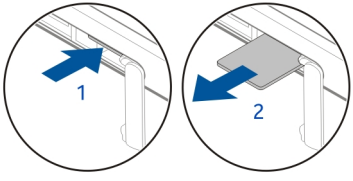

Insérer ou retirer la carte mémoire

Les cartes mémoire sont vendues séparément.

N'appliquez aucun autocollant sur votre carte mémoire.

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréés par Nokia avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

Vous pouvez enregistrer des vidéos haute définition. Si vous enregistrez sur une carte mémoire, pour une performance optimale, utilisez une carte microSD rapide et de haute qualité, de marque connue. La catégorie de carte microSD recommandée est 4 (32 Mbit/s (4 Mo/s)) ou supérieure.

Insérer la carte mémoire

1 Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte mémoire avec l'ongle.

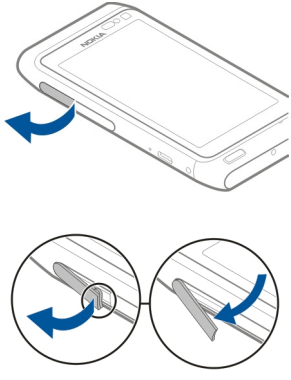

2 Insérez la carte en veillant à ce sa zone de contact soit orientée vers le bas. Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Retirer la carte mémoire

1 Si le téléphone est branché, appuyez sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Supprimer [nom de la carte mémoire]**.
2 Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte mémoire avec l'ongle.
3 Appuyez sur la carte jusqu'à ce qu'elle se libère.
4 Retirez la carte.

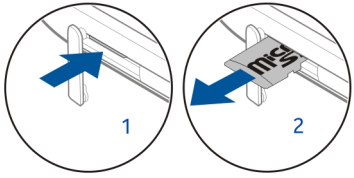

Charge

À propos de la batterie

Votre téléphone dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. Utilisez uniquement des chargeurs Nokia agréés conçus pour ce téléphone. Vous pouvez également utiliser un câble de données USB compatible pour charger votre téléphone.

N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

Les points de vente agréés peuvent également proposer un service de remplacement de batterie.

Important : Seul le personnel habilité ou un centre de maintenance agréé peuvent procéder au remplacement de la batterie. Tout remplacement non autorisé de la batterie peut entraîner l'annulation de la garantie.

Lorsque la batterie de votre téléphone est faible, le mode d'économie d'énergie est activé. Il est possible que vous ne puissiez pas modifier les paramètres de certaines

applications. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Désactiver écon. batterie**.

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir mettre votre téléphone sous tension pour la première fois.

1 Si votre téléphone doit être rechargé, procédez comme suit :

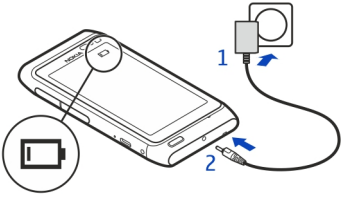

2 Lorsque la batterie est pleine, procédez comme suit :

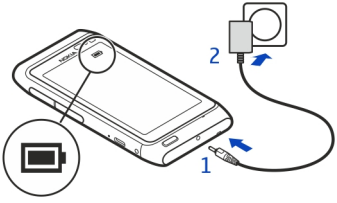

Vous n'avez pas à charger la pile pour une durée déterminée, et vous pouvez utiliser le téléphone pendant la charge.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Si la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Conseil : Vous pouvez également utiliser un chargeur USB compatible pour recharger la batterie.

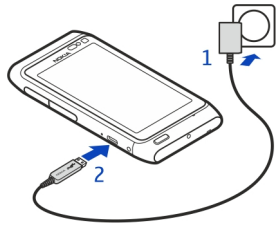

Charger la batterie via USB

Votre batterie est faible, mais vous n'avez pas de chargeur sous la main ? Vous pouvez utiliser un câble USB compatible pour raccorder votre téléphone à un appareil compatible, tel qu'un ordinateur.

Vous pouvez utiliser le chargement par USB lorsqu'aucune prise murale n'est disponible. Des données peuvent être transférées durant le chargement de l'appareil. L'efficacité du chargement par USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début du chargement et du fonctionnement de l'appareil.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant qu'il charge.

Pour éviter d'endommager le connecteur du chargeur, soyez prudent lors du branchement ou du débranchement du câble du chargeur.

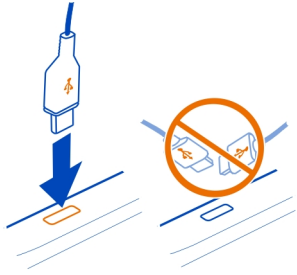

Emplacements des antennes

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

La zone de l'antenne apparaît en surbrillance.

Rattacher la dragonne

Insérez la dragonne et serrez-la.

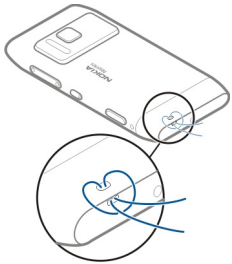

Oreillette

Vous pouvez raccorder un kit oreillette ou un casque compatible à votre téléphone.

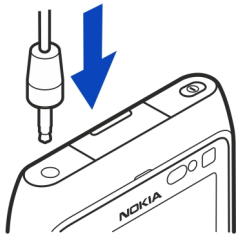

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-701.Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.

Allumer ou éteindre le téléphone

Mise sous tension

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.

Mise hors tension

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

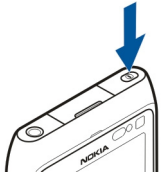

Utiliser votre téléphone pour la première fois

Commencez à utiliser votre téléphone en copiant les contacts, messages et autres éléments de votre ancien téléphone. Votre téléphone vous guide lorsque vous l'allumez pour la première fois. Vous pouvez également vous abonner au service My Nokia pour recevoir des conseils et des astuces utiles pour profiter au mieux de votre téléphone.

Pour lancer une action, sélectionnez ✓. Pour passer une action, sélectionnez ✗.

Pour utiliser les services Nokia, créez un compte Nokia. Vous avez besoin d'une connexion Internet. Pour plus d'informations sur les frais de données éventuels, contactez votre prestataire de services réseau. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet, vous pouvez créer un compte ultérieurement.

Si vous disposez déjà d'un compte Nokia, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez ✓.

Conseil : Vous avez oublié votre mot de passe ? Vous pouvez demander qu'il vous soit envoyé dans un e-mail ou un SMS.

Utilisez l'application Echange de données pour copier des éléments tels que :

- Contacts
- Messages
- Photos
- Vidéos

Lorsque vous configurez votre compte d'e-mail, vous pouvez paramétrer vos messages reçus de sorte qu'ils apparaissent sur l'écran d'accueil, vous permettant ainsi de vérifier facilement votre e-mail.

Si vous devez émettre un appel d'urgence pendant que vous configurez votre téléphone, appuyez sur la touche Menu.

Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien téléphone

Vous souhaitez copier d'importantes informations depuis votre précédent téléphone Nokia et commencer à utiliser votre nouvel téléphone rapidement ? Utilisez l'application Echange de données pour copier, par exemple, vos contacts, entrées d'agenda et photos, gratuitement sur votre nouvel téléphone.

Votre ancien téléphone doit prendre en charge Bluetooth.

1 Sélectionnez > **Paramètres** > **Connectivité** > **Transfert données** > **Echange de données**.

2 Dans la liste, sélectionnez votre ancien téléphone, puis reliez les téléphones. Bluetooth doit être activé sur les deux téléphones.

3 Si l'autre téléphone ou appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le sur les deux téléphones.

Le code d'authentification est uniquement destiné à la connexion actuelle et vous pouvez le définir vous-même. Le code d'authentification de certains téléphones est fixé. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre téléphone.

4 Sélectionnez ce que vous souhaitez copier, puis sélectionnez **OK**.

Si votre ancien téléphone Nokia n'est pas équipé de l'application Echange de données, votre nouveau téléphone l'envoie dans un message à l'aide de Bluetooth. Pour installer l'application, ouvrez le message dans votre ancien téléphone, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser l'application Echange de données pour copier ultérieurement du contenu à partir d'autres téléphones.

Utiliser le guide d'utilisation intégré dans votre téléphone

Votre téléphone intègre un guide d'utilisation. Il vous accompagne partout et est à disposition lorsque vous en avez besoin. Sélectionnez > **Guide**.

Ouvrir le Guide de l'utilisateur depuis une application

Sélectionnez > **Guide d'utilisation**. Cette option n'est pas disponible pour chaque application.

Effectuer une recherche dans le Guide de l'utilisateur

Lorsque le guide d'utilisation est ouvert, sélectionnez > **Recherche**, puis saisissez une lettre ou un mot dans le champ de recherche.

Ouvrir une application depuis le guide d'utilisation

Sélectionnez le lien vers l'application dans une rubrique.

Pour revenir au guide d'utilisation, maintenez la touche Menu enfoncée, balayez vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez le guide d'utilisation.

Des liens vers des rubriques connexes peuvent être proposés à la fin des instructions.

Conseil : Vous recevez également des SMS et des conseils sous forme de fenêtre contextuelle donnant des informations pratiques sur l'utilisation de votre téléphone. Pour afficher ces conseils ultérieurement, sélectionnez > **My Nokia**.

Installer Nokia Suite sur votre ordinateur

L'application Nokia Suite pour PC vous permet de gérer le contenu de votre téléphone et de le synchroniser avec votre ordinateur compatible. Vous pouvez également mettre à jour votre téléphone avec le dernier logiciel et télécharger des cartes.

Une connexion à Internet peut être nécessaire. Pour plus d'informations sur les frais de données, contactez votre prestataire de services réseau.

Téléchargez sur votre ordinateur la version la plus récente de Nokia Suite à partir de www.nokia.com/nokiasuite.

Installer Nokia Suite à l'aide de votre téléphone

1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible.

   Si vous utilisez le système d'exploitation Windows XP ou Windows Vista sur votre ordinateur, réglez le mode USB de votre téléphone sur Stockage masse. Pour activer le mode USB sur votre téléphone, balayez vers le bas depuis la zone de notification, puis sélectionnez ψ > **Stockage masse**.

   Sur votre ordinateur, la mémoire de masse de votre téléphone et la carte mémoire apparaissent en tant que disques amovibles.

2 Si la fenêtre d'installation ne s'ouvre pas automatiquement, utilisez le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour rechercher et ouvrir votre téléphone, puis double-cliquez sur le fichier d'installation de Nokia Suite.

3 Suivez les instructions affichées sur votre ordinateur.

4 Une fois l'installation terminée, si vous utilisez Windows XP ou Windows Vista sur votre ordinateur, assurez-vous que le mode USB de votre téléphone est bien Nokia Suite.

Pour en savoir plus sur Nokia Suite et vérifier les systèmes d'exploitation compatibles avec Nokia Suite, visitez www.nokia.com/nokiasuite.

Utilisation de base

Utiliser la barre d'outils

La barre d'outils située en bas de l'écran permet de parcourir aisément votre téléphone.

Ouvrez le menu principal.
Pour émettre un appel.
Pour revenir à l'affichage précédent.
Pour rechercher des applications.
Pour ouvrir le menu d'options.

Actions d'écran tactile

Pour utiliser votre téléphone, appuyez ou appuyez longuement sur l'écran tactile.

Important : Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, un crayon ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Ouvrir une application ou un élément

Tapez sur l'application ou sur l'élément.

Appuyez longuement pour voir d'autres options.

Placez votre doigt sur un élément jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

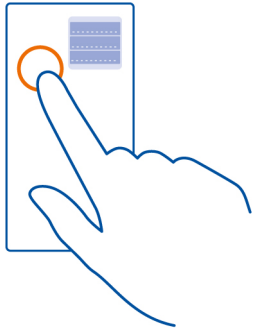

Exemple : Pour envoyer une photo ou supprimer une alarme, appuyez longuement sur la photo ou sur l'alarme, puis sélectionnez l'option souhaitée.

Faire glisser un élément

Appuyez longuement sur l'élément et faites glisser le doigt à travers l'écran.

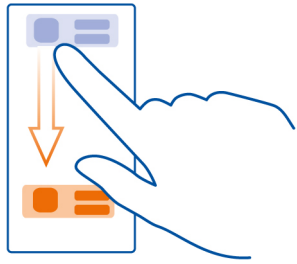

Exemple : Vous pouvez faire glisser des éléments dans l'écran d'accueil ou réorganiser le menu principal.

Faire défiler avec le doigt

Placez votre doigt sur l'écran, puis faites-le faire glisser dans la direction souhaitée.

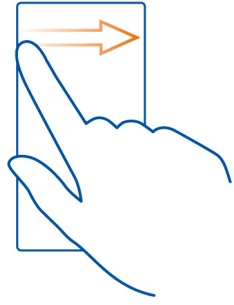

Exemple : Pour basculer vers un autre écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Pour parcourir rapidement un long menu ou liste, faites glisser rapidement votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran, puis soulevez-le. Pour arrêter le défilement, tapez sur l'écran.

Effectuer un zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur un élément, par exemple sur une carte, une photo ou une page Web, puis faites glisser les doigts en les écartant ou en les rapprochant.

Conseil : Vous pouvez également tapoter deux fois sur l'élément.

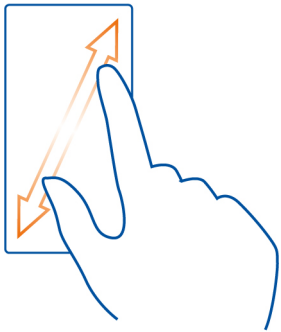

Utiliser les raccourcis

L'accès aux fonctions permettant, par exemple, d'ouvrir ou de fermer une connexion Internet, ou de couper le son de votre téléphone, est direct. Vous pouvez accéder à ces paramètres directement dans le menu d'état, quelle que soit l'application ou la vue dans laquelle vous vous trouvez.

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification.

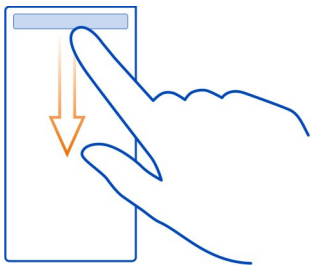

Dans le menu d'état, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Afficher les notifications d'appels en absence ou de messages non lus
- Mettre votre téléphone en mode silence
- Modifier les paramètres de connectivité
- Afficher des connexions Wi-Fi disponibles et se connecter à un réseau Wi-Fi
- Gérer les connexions Bluetooth

Conseil : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez rapidement accéder au lecteur audio à partir de la zone d'état.

Basculer entre des applications ouvertes

Vous pouvez voir quelles applications et tâches sont ouvertes à l'arrière-plan et basculer entre elles.

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler horizontalement vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'application souhaitée.

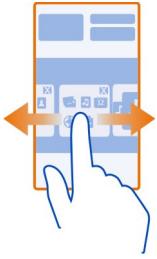

Les applications qui s'exécutent en arrière-plan augmentent la consommation de la batterie et utilisent de la mémoire. Pour fermer une application que vous n'utilisez pas, sélectionnez .

Conseil : Pour fermer toutes les applications ouvertes, sélectionnez et maintenez enfoncé le changement d'application et sélectionnez **Tout fermer** dans le menu contextuel.

Écrire du texte

Saisir du texte avec le clavier virtuel

Utiliser le clavier virtuel

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez un champ de saisie de texte. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en modes paysage et portrait.

Le clavier virtuel n'est pas nécessairement disponible en mode portrait dans toutes les langues d'écriture.

1 Clavier virtuel
2 Touche Fermer - Pour fermer le clavier virtuel.
3 Touche Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de saisir le caractère. Pour activer le mode de verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche.
4 Plage de caractères - Pour sélectionner la plage de caractères souhaitée (par exemple, les chiffres ou les caractères spéciaux).
5 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
6 Barre d'espace - Pour insérer un espace.
7 Menu de saisie - Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive ou pour modifier la langue d'écriture.
8 Touche Entrée - Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Des fonctions supplémentaires varient selon le contexte. Par exemple, dans le champ de l'adresse Web du navigateur Web, il fait office d'icône Aller.
9 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.

Basculer entre le clavier et le clavier virtuel en mode portrait

Choisissez ☰ > **Clavier alphanumérique** ou **Clavier AZERTY**.

Ajouter un accent à un caractère

Sélectionnez le caractère et maintenez-le enfoncé.

Activer la saisie de texte prédictive sur le clavier virtuel

La saisie de texte prédictive n'est pas disponible dans toutes les langues.

1 Sélectionnez ☰ > **Options de saisie** > **Activer saisie prédictive**. ≈ est affichée.
2 Commencez à rédiger un mot.

3 Pour afficher les suggestions de mots éventuels, sélectionnez le mot que vous rédigez. Si le mot correct s'affiche, sélectionnez-le.

4 Si le mot ne se trouve pas dans le dictionnaire, le téléphone suggère un autre mot à partir du dictionnaire. Pour ajouter le nouveau mot au dictionnaire, sélectionnez le mot que vous avez saisi.

Désactiver la saisie de texte prédictive

Sélectionnez ☰ > **Options de saisie** > **Désactiver saisie préd.**.

Modifier les paramètres de saisie de texte

Sélectionnez ☰ > **Options de saisie** > **Paramètres**.

Saisir du texte avec le clavier virtuel

Utiliser le pavé virtuel

Si vous préférez utiliser le pavé alphanumérique lorsque vous écrivez en mode portrait, vous pouvez basculer entre le clavier et le pavé virtuel.

1 Sélectionnez un champ de saisie de texte.

2 Sélectionnez ☰ > **Clavier alphanumérique**.

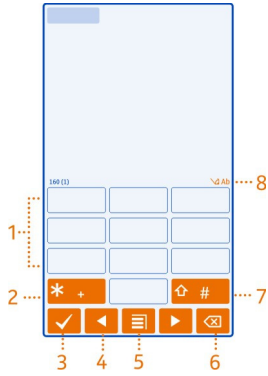

1 Touches numériques

2 ***** - Pour saisir un caractère spécial, ou si le mode de saisie de texte prédictive est activé et si un mot est souligné, pour parcourir les propositions de mots.

3 Touche Fermer - Pour fermer le pavé virtuel.

4 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

5 Menu de saisie - Pour activer la saisie de texte prédictive, modifier la langue d'écriture ou basculer vers le clavier virtuel.

6 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.
7 Touche Maj - Pour modifier la casse de caractères. Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive, appuyez deux fois rapidement sur cette touche. Pour basculer entre les modes alphabétique et numérique, maintenez la touche enfoncée.
8 Indicateur de saisie de texte (si disponible) - Indique la casse des caractères et si le mode alphabétique ou numérique ou le mode de saisie de texte prédictive sont activés.

Activer la saisie de texte traditionnelle avec le clavier virtuel

Sélectionnez **#** rapidement à deux reprises.

Saisir un caractère

1 Sélectionnez une touche numérique (de 1 à 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité soit affiché. Plus de caractères sont disponibles que ceux qui sont visibles sur la touche.
2 Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez l'apparition du curseur ou déplacez le curseur vers l'avant et sélectionnez à nouveau la touche.

Insérer un espace

Sélectionnez **0**.

Déplacer le curseur jusqu'à la ligne suivante

Sélectionnez **0** trois fois.

Activer la saisie de texte prédictive avec le clavier virtuel

La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

1 Sélectionnez > **Activer saisie prédictive**.
2 Pour rédiger le mot souhaité, utilisez les touches 2 à 9. Sélectionnez chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rédiger Nokia lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez **6** pour N, sur **6** pour o, sur **5** pour k, sur **4** pour i et sur **2** pour a.

   Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.
3 Si le mot n'est pas correct, sélectionnez ***** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la correspondance correcte soit affichée. Si le mot ne figure pas dans le dictionnaire, sélectionnez **Orthographier**, puis entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.

Si le caractère **?** s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez *****, entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.

4 Pour insérer un espace, sélectionnez **0**. Pour insérer un signe de ponctuation courant, sélectionnez **1**, puis sélectionnez ***** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le signe de ponctuation correct soit affiché.

5 Commencez à rédiger le mot suivant.

Désactiver la saisie de texte prédictive

Sélectionnez **#** rapidement à deux reprises.

Définir la langue d'écriture

Sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Saisie tactile** > **Langue d'écriture**.

Modifier la langue durant la rédaction

Sélectionnez > **Langue d'écriture**.

Les options disponibles peuvent varier.

Témoins d'affichage

Icônes générales

L'écran tactile et les touches sont verrouillés.

Quelqu'un a essayé de vous appeler.

Vous avez des messages non lus.

Si l'icône de message clignote, il se peut que le dossier Messages reçus soit plein.

Événement manqué de l'agenda.

Une alarme est définie.

Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer.

Vous utilisez votre seconde ligne téléphonique.

Les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro. Si vous avez deux lignes téléphoniques, un numéro indique la ligne active.

Votre téléphone est prêt à passer un appel Internet.
D Un appel de données est actif.

Icônes Bluetooth et USB

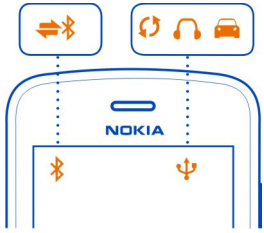

Bluetooth est activé.
Si l'icône clignote, votre téléphone tente d'établir une connexion avec un autre appareil.
Votre téléphone envoie actuellement des données par Bluetooth.
Un câble USB est raccordé à votre téléphone.
HDMI Un câble HDMI est raccordé à votre téléphone.
Le téléphone est en cours de synchronisation.
L'émetteur FM est actif.
L'émetteur FM transmet.
Une oreillette compatible est connectée à votre téléphone.
Un kit voiture compatible est connecté à votre téléphone.
Un téléphone compatible SMS est connecté à votre téléphone.

Icônes réseau

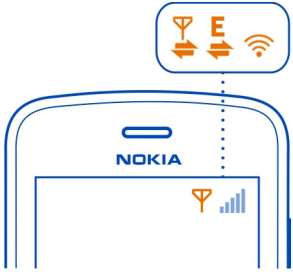



Votre téléphone est connecté à un réseau GSM.
Votre téléphone est connecté à un réseau 3G.
Une connexion Wi-Fi est ouverte.
Une connexion de données GPRS est en cours d'ouverture ou de fermeture.
Une connexion de données GPRS est ouverte.
Une connexion de données GPRS est suspendue.
Une connexion de données EGPRS est en cours d'ouverture ou de fermeture.
Une connexion de données EGPRS est ouverte.
Une connexion de données EGPRS est suspendue.
Une connexion de données 3G est en cours d'ouverture ou de fermeture.
Une connexion de données 3G est ouverte.
Une connexion de données 3G est suspendue.
Une connexion HSPA est ouverte.

Configurer votre téléphone pour qu'il clignote en cas de message ou d'appel en absence

Lorsque le témoin de notification du téléphone clignote, vous avez un appel en absence ou vous avez reçu un message.

Sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Voyants notification** > **Voyant de notification**.

Rechercher dans votre téléphone et sur Internet

Explorez votre téléphone et Internet. Vous pouvez rechercher des e-mails, des contacts, des photos, de la musique ou des applications enregistrés sur votre téléphone et sur Internet.

Sélectionnez > **Recherche**.

1 Commencez à saisir un terme à rechercher, puis opérez une sélection parmi les concordances proposées.
2 Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez le lien de recherche sur Internet à la fin des résultats de la recherche. Vous avez besoin d'une connexion Internet active.

Conseil : Vous pouvez ajouter un widget de recherche à l'écran d'accueil. Tapez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le widget de recherche dans la liste.

Utiliser votre téléphone hors connexion

Dans des endroits où vous préférez ne pas émettre ou recevoir des appels, vous pouvez toujours accéder à votre agenda, à votre liste de contacts et à des jeux hors

connexion si vous activez le mode Hors connexion. Éteignez le téléphone lorsque l'utilisation de téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'ils risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Hors connexion**.

Lorsque le mode Hors connexion est activé, votre connexion au réseau cellulaire est fermée. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre le téléphone et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer un message, il est placé dans le dossier À envoyer et est seulement envoyé lorsqu'un autre mode est activé.

Vous pouvez également utiliser votre téléphone sans carte SIM. Mettez le téléphone hors tension et retirez la carte SIM. Quand vous le rallumez, le mode Hors connexion est activé.

Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Vous pouvez toujours émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre des appels, vous devrez d'abord choisir un autre mode.

Si le mode Hors connexion est activé, vous pouvez toujours vous connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple pour lire vos e-mails ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser Bluetooth.

Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur.

Prolonger la durée de vie de la batterie

Si vous avez l'impression de devoir recharger votre appareil en permanence, certaines étapes peuvent vous permettre de réduire la consommation d'énergie de votre téléphone.

- Chargez toujours complètement la batterie.
- Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, les paramètres du téléphone tels que **Mode réseau** et l'économiseur d'écran sont optimisés.

Activer le mode d'économie d'énergie

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Activer écon. de batterie**. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Désactiver écon. batterie**.

Fermez les applications que vous n'utilisez pas

Maintenez la touche Menu enfoncée, balayez jusqu'à l'affichage de l'application souhaitée et sélectionnez .

Sons, thèmes et effets

- Coupez les sons inutiles, comme les tonalités de touches.
- Utilisez des écouteurs avec fil, plutôt que le haut-parleur.
- Modifiez le délai au terme duquel l'écran du téléphone s'éteint.

Définir la durée du délai

Sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Affichage** > **Expiration de l'éclairage**.

Activer un thème et un fond d'écran sombres

Sélectionnez > **Paramètres** et **Thèmes** > **Généraux**.

Pour modifier le fond d'écran, dans l'écran d'accueil, sélectionnez > **Changer de fond d'écran**.

Désactiver les effets d'animation à l'arrière-plan

Sélectionnez > **Paramètres** et **Thèmes** > **Généraux** > > **Effets du thème** > **Désactivés**.

Réduire la luminosité de l'affichage

Sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Affichage** > **Luminosité**.

Désactiver l'économiseur d'écran Grande horloge

Sélectionnez > **Paramètres** et **Thèmes** > **Economiseur d'écran** > **Aucun**.

Utilisation du réseau

- Si vous écoutez de la musique ou autre chose à l'aide de votre téléphone, mais si vous ne souhaitez pas émettre ou recevoir des appels, activez le mode Hors connexion.
- Configurez votre téléphone afin qu'il recherche moins fréquemment de nouveaux e-mails.
- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles (GPRS ou 3G).
- Si votre téléphone est configuré pour utiliser à la fois les réseaux GSM et 3G (mode double), le téléphone utilise plus d'énergie lorsqu'il recherche le réseau 3G.

Désactiver Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Empêcher votre téléphone de rechercher des réseaux Wi-Fi disponibles
Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Établir une connexion de données mobiles (3G ou GPRS) uniquement si nécessaire
Pour fermer la connexion de données mobiles, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Restaurer les paramètres originaux

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres.

1 Fermez tous les appels et connexions actifs.
2 Sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion téléphone** > **Configuration d'origine** > **Restaurer**.
3 Si vous y êtes invité, entrez le code de sécurité.

Cela n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre téléphone.

Après restauration des paramètres d'origine, le téléphone se désactive, puis se réactive. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

Personnalisation

Modes

À propos des modes

Sélectionnez > **Paramètres** > **Modes**.

Vous attendez un appel, mais vous ne pouvez pas laisser votre téléphone sonner ? Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser pour différents événements et environnements. Vous pouvez également créer vos propres modes.

Vous pouvez personnaliser les modes des façons suivantes :

- Modifiez la sonnerie et la signalisation des messages.
- Modifiez le volume de la sonnerie et des bips touches.
- Coupez les bips touches et tonalités de notification.
- Activez le vibreur.
- Configurez le téléphone afin qu'il prononce le nom du contact qui appelle.

Conseil : Vous souhaitez accéder rapidement aux modes ? Ajoutez un widget de mode à l'écran d'accueil.

Personnaliser votre sonnerie et autres tonalités

Vous pouvez personnaliser les tonalités de votre téléphone pour chaque mode.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Modes**.

Sélectionnez le mode, **Personnaliser**, et l'option souhaitée.

Conseil : Pour télécharger d'autres sonneries depuis Nokia Store, sélectionnez **Télécharger des sons**. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Conseil : Pour définir votre morceau favori du lecteur audio comme sonnerie, sélectionnez **Morceaux**.

Mettre votre téléphone en mode silence

Lorsque le mode silencieux est activé, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont désactivées. Activez ce mode au cinéma ou en réunion, par exemple.

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **Silencieux**.

Modifier votre mode pour des réunions

Lorsque le mode réunion est activé, votre téléphone émet un bip discret au lieu de sonner.

Appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Réunion**.

Créer un nouveau mode

Comment personnaliser votre téléphone afin qu'il réponde à vos besoins sur votre lieu de travail, à l'université ou à la maison ? Vous pouvez créer de nouveaux modes adaptés à différentes situations, puis leur attribuer des noms appropriés.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Modes**.

Sélectionnez > **Créer** et définissez les paramètres de votre mode.

Conseil : Vous pouvez définir une sonnerie spécifique pour votre mode. Sélectionnez **Sonnerie**.

Définir un mode programmé

Vous pouvez activer un mode jusqu'à une heure définie après laquelle le mode précédemment utilisé est activé.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Modes**.

1 Choisissez le mode souhaité et sélectionnez **Programmer**.
2 Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le mode programmé expire.

Modifier votre thème

Les thèmes apportent une note originale à votre téléphone en changeant son aspect et son modèle de couleurs.

1 Sélectionnez > **Paramètres** > **Thèmes**.
2 Sélectionnez **Généraux** et un thème.

Conseil : Pour télécharger d'autres thèmes depuis Nokia Store, sélectionnez **Télécharger des thèmes**. Pour en savoir plus sur Nokia Store, visitez www.nokia.com/support.

Écran d'accueil

À propos de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Consulter les notifications ou les indicateurs des appels en absence et des messages reçus
- Ouvrir vos applications favorites
- Commander des applications, notamment le lecteur audio
- Ajouter des raccourcis vers différentes fonctions, notamment la saisie d'un message
- Afficher vos contacts préférés, les appeler et leur envoyer des messages rapidement

Vous pouvez posséder plusieurs écrans d'accueil : essayez par exemple de séparer vie professionnelle et vie privée entre des écrans d'accueil distincts.

Votre écran d'accueil est interactif. Pour consulter rapidement votre agenda, sélectionnez la date. Pour définir une alarme, sélectionnez l'horloge.

Personnaliser l'écran d'accueil

Souhaitez-vous afficher votre paysage préféré ou les photos de votre famille à l'arrière-plan de l'écran d'accueil ? Vous pouvez également modifier le fond d'écran et réorganiser les éléments dans chaque écran d'accueil individuellement, afin de le personnaliser à votre goût.

Modifier le fond d'écran

Appuyez sur une zone vide de l'écran d'accueil et maintenez la pression, puis sélectionnez **Changer fond d'écran**.

Conseil : Téléchargez d'autres images d'arrière-plan depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Réorganiser les éléments de l'écran d'accueil

Tapez sur un élément et maintenez la pression, puis faites-le glisser jusqu'à un autre emplacement.

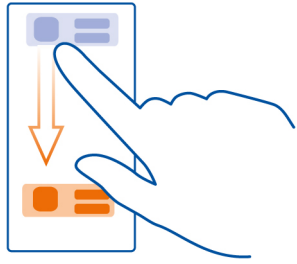

Conseil : Vous pouvez faire glisser et déposer des éléments entre différents écrans d'accueil.

Ajouter un nouvel écran d'accueil

Sélectionnez ☰ > **Ajouter un écran d'accueil**.

Ajouter un widget à l'écran d'accueil

Vous êtes intéressé par la météo du jour ou par les titres de l'actualité ? Vous pouvez ajouter des mini-applications (widgets) à votre écran d'accueil afin de repérer d'un coup d'œil les informations qui vous intéressent le plus.

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et un widget dans le menu contextuel.

Un widget peut améliorer l'application qui lui est associée et put également modifier son mode de fonctionnement.

Conseil : Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Nokia Store.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Certains widgets de l'écran d'accueil peuvent se connecter automatiquement à Internet. Pour empêcher cela, fermez la connexion de données mobile. Balayez vers le bas à partir de la zone de notification et sélectionnez .

Supprimer un widget de l'écran d'accueil

Sélectionnez le widget et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .

Ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil

Saviez-vous que vous pouvez créer des raccourcis vers les applications et fonctionnalités les plus fréquemment utilisées ? Vous pouvez ajouter des raccourcis d'applications ou d'actions, comme la rédaction d'un message.

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter raccourci** et l'application ou l'action dans le menu contextuel.

Basculer entre les écrans d'accueil

Vous pouvez posséder plusieurs écrans d'accueil. Par exemple, créez des écrans d'accueil distincts pour le travail et la vie privée, puis personnalisez-les pour avoir un contenu différent.

Pour basculer vers un autre écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

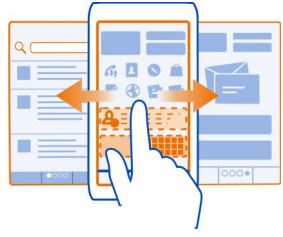

. . . indique votre écran d'accueil actuel.

Ajouter vos contacts importants à l'écran d'accueil

Ajoutez vos contacts les plus importants à l'écran d'accueil, afin de pouvoir rapidement les appeler ou leur envoyer des messages.

Sélectionnez > **Contacts**.

Sélectionnez un contact stocké dans la mémoire de votre téléphone et > **Ajouter à l'Ecran d'accueil**.

Appeler un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et **Appel vocal**. Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.

Envoyer un message à un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et **Message**.

Supprimer un contact de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .

Le contact est supprimé de l'écran d'accueil, mais il est conservé dans votre liste des contacts.

Organiser vos applications

Vous souhaitez trouver plus rapidement les applications les plus fréquemment utilisées ? Dans le menu principal, vous pouvez organiser vos applications dans des dossiers, en masquant les applications utilisées moins fréquemment.

Sélectionnez .

Créer un nouveau dossier

Sélectionnez > **Nouveau dossier**.

Déplacer une application dans un dossier

Maintenez enfoncée l'application à supprimer, puis sélectionnez **Déplacer dans un dossier** et le nouveau dossier.

Conseil : Pour faire glisser et déplacer des applications et des dossiers, dans le menu, tapez sur l'écran maintenez la pression, puis sélectionnez **Organiser**.

À propos de Nokia Store

Sélectionnez > **Store**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.

Saviez-vous que vous pouviez personnaliser votre téléphone en lui ajoutant des applications ? Ou télécharger des jeux gratuitement ? Parcourez Nokia Store pour chercher les tout derniers contenus spécifiquement conçus pour votre téléphone.

Vous pouvez télécharger les éléments suivants :

- Jeux
- Applications

- Vidéos
- Thèmes et fonds d'écran
- Sonneries

Vous pouvez aussi obtenir du contenu adapté à vos goûts et à votre emplacement.

Pour télécharger à partir de Nokia Store, vous avez besoin d'un compte Nokia.

Lorsque vous vous connectez, des contenus compatibles avec votre téléphone vous sont proposés.

Vous pouvez rechercher et télécharger directement du contenu sur votre téléphone, ou parcourir Nokia Store sur votre ordinateur compatible afin d'envoyer des liens vers du contenu à votre téléphone sous la forme de SMS.

Certains éléments sont gratuits tandis que d'autres doivent être payés avec votre carte de crédit ou via votre facture téléphonique.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

Pour en savoir plus sur Nokia Store, visitez www.nokia.com/support.

Télécharger un jeu, une application ou autre

Téléchargez gratuitement des jeux, des applications ou des vidéos ou achetez davantage de contenu pour votre téléphone ! Parcourez Nokia Store pour chercher du contenu spécifiquement conçu pour votre téléphone.

1 Sélectionnez > **Store**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.
2 Pour sélectionner l'élément.
3 Si l'article est payant, sélectionnez **Acheter**. Si l'article est gratuit, sélectionnez **Télécharg.**.
4 Vous pouvez payer au moyen d'une carte de crédit ou, si cette option est disponible, de votre facture de téléphone.

   Pour enregistrer les détails de votre carte sur votre compte Nokia, sélectionnez **Ajouter**.
5 Sélectionnez **Payer**.
6 Pour confirmer, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Nokia, puis sélectionnez **Continuer** pour commencer à télécharger.

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'élément. Vous pouvez continuer à rechercher du contenu durant le téléchargement.

Le type de contenu détermine l'endroit où est enregistré l'article sur votre téléphone. Pour modifier le lieu par défaut, sélectionnez > **Préférences d'installation** et l'emplacement où vous souhaitez stocker des éléments.

Conseil : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers volumineux tels que des jeux, des applications ou des vidéos.

Conseil : Pour éviter de saisir les détails de votre carte de paiement à plusieurs reprises lorsque vous achetez des éléments dans Nokia Store, enregistrez vos données dans votre compte Nokia. Vous pouvez ajouter plus d'une carte de paiement et choisir la carte à utiliser au moment de faire un achat.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

Pour de plus amples renseignements sur un article, communiquez avec son éditeur.

Téléphone

Appeler un numéro de téléphone

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis saisissez le numéro de téléphone.

Pour supprimer un numéro, sélectionnez .

Pour saisir le caractère + utilisé pour les appels internationaux, sélectionnez deux fois *.

2 Pour passer l'appel, sélectionnez .

3 Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez .

Activer le haut-parleur pendant un appel

Pour autoriser les autres personnes présentes dans la pièce à participer à l'appel, activez le haut-parleur intégré.

Sélectionnez .

Lorsque vous émettez ou recevez un appel vidéo, le haut-parleur est automatiquement activé.

Mettre le haut-parleur hors tension

Sélectionnez .

Rechercher un contact depuis le cadran numérique

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , et commencez à rédiger le nom ou le prénom du contact. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom d'entreprise.

Sélectionnez chaque touche numérique une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rechercher Nokia, sélectionnez **6**, **6**, **5**, **4**, puis **2**.

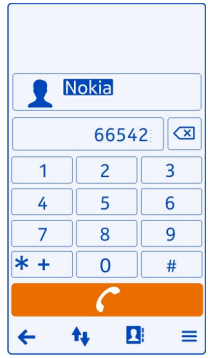

Appeler le contact trouvé

Sélectionnez le contact.

Envoyer un message au contact

Sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Message** depuis la fiche de contact.

Passer un appel vidéo au contact

Sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Appel vidéo** depuis la fiche de contact.

Couper le son de votre téléphone

Si votre téléphone sonne à un moment où vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez couper la sonnerie.

Activer la fonctionnalité permettant de couper le son

Sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Capteurs** > **Désactiver le son des appels** > **Oui**.

Lorsque votre téléphone sonne, faites pivoter votre téléphone vers le bas.

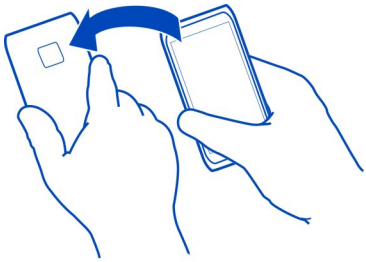

Appeler un contact

1 Sélectionnez > **Contacts**.
2 Pour rechercher un contact, sélectionnez , puis rédigez les premiers caractères ou lettres du prénom ou du nom dans le champ de recherche.
3 Sélectionnez le contact.
4 Dans la carte de contact, sélectionnez **Appel vocal**.
5 Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler.

Répondre à un appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel alors qu'un autre appel est en cours. Appel en attente est un service réseau.

Sélectionnez . Le premier appel est suspendu.

Activer, désactiver ou vérifier l'état du service

Sélectionnez > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Appel en attente** > **Activer**, **Désactiver** ou **Vérifier l'état**.

Basculer entre un appel actif et un appel en attente

Sélectionnez > **Permuter**.

Connecter l'appel en attente à l'appel actif

Sélectionnez > **Transférer**. Vous vous déconnectez vous-même des appels.

Terminer un appel actif

Sélectionnez .

Mettre fin aux deux appels

Sélectionnez ☰ > **Terminer tous les appels**.

Effectuer un appel vidéo

Avez-vous des amis ou des membres de votre famille que vous ne rencontrez pas très souvent ? Pour discuter face à face, pourquoi ne pas opter pour un appel vidéo ?

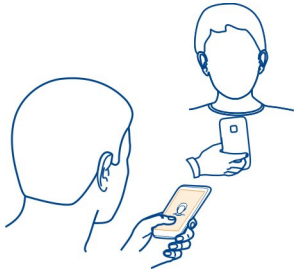

Les appels vidéo sont un service réseau et pour effectuer un appel vidéo, vous avez besoin de la couverture d'un réseau 3G.

Pour connaître la disponibilité du service et la tarification, contactez votre prestataire de services réseau.

Des appels vidéo peuvent uniquement être effectués entre deux interlocuteurs. Les appels vidéo ne peut pas être réalisés pendant qu'un autre appel vocal ou vidéo est actif.

Passer un appel vidéo à un contact

1 Sélectionnez ⊞ > **Contacts** et le contact.
2 Dans la carte de contact, sélectionnez **Appel vidéo**.

   Le viseur avant est utilisé par défaut lors d'appels vidéo. Le démarrage d'un appel vidéo peut prendre un instant.

   L'appel vidéo est actif lorsque vous voyez deux vidéos et entendez le son dans le haut-parleur. Si le destinataire de l'appel ne souhaite pas envoyer une vidéo, vous n'entendrez que la voix de l'appelant et vous verrez peut-être une image ou un écran blanc.
3 Pour mettre fin à l'appel vidéo, sélectionnez ✆.

Passer un appel vidéo à un numéro de téléphone

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez ✆, puis saisissez le numéro de téléphone.

2 Sélectionnez ☰ > **Appel vidéo**.

Répondre à un appel vidéo

Lors de la réception d'un appel vidéo, est affichée.

1 Sélectionnez .
2 Pour lancer l'envoi de la vidéo en direct, sélectionnez **Oui**.
Lorsque vous répondez à l'appel vidéo, le haut-parleur est automatiquement activé.

Si vous ne lancez pas l'envoi de la vidéo, vous entendez uniquement la voix de l'appelant. Votre vidéo est remplacée par un écran gris.

Lancer l'envoi de la vidéo en direct pendant un appel vidéo
Sélectionnez ☰ > **Activer** > **Envoi de l'image**.

Remplacer l'écran gris par une photo
1 Sélectionnez > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Photo dans l'appel vidéo**.
2 Sélectionnez **Déf. par l'utilisateur** et la photo.

Rejeter un appel vidéo

Lors de la réception d'un appel vidéo, est affichée.

Sélectionnez .

Effectuer un appel en conférence

Vous pouvez participer à une conférence téléphonique réunissant un maximum de six personnes, vous compris. Les conférences téléphoniques sont un service réseau.

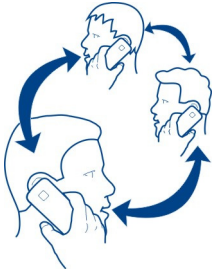

Les conférences téléphoniques vidéo ne sont pas prises en charge.

1 Appelez la première personne.
2 Pour appeler une autre personne, sélectionnez ☰ > **Nouvel appel** . Saisissez le numéro de téléphone ou les premières lettres d'un contact, puis sélectionnez le contact. Le premier appel est suspendu.
3 Lorsque vous répondez au nouvel appel, sélectionnez ☰ > **Conférence**.

Ajouter une autre personne à une conférence téléphonique
Appelez la personne et ajoutez le nouvel appel à la conférence téléphonique.

Avoir une conversation privée avec un participant à la conférence téléphonique
Sélectionnez ☰ > **Afficher les participants**. Accédez à la personne, puis sélectionnez ☰ > **Privée**. La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres personnes poursuivent la conférence téléphonique.
Pour retourner à la conférence téléphonique, sélectionnez ☰ > **Conférence**. Ou, si plus de trois personnes participent à l'appel, sélectionnez ☰ > **Ajouter à la conférence**.

Exclure un participant d'une conférence téléphonique que vous avez initiée
Sélectionnez ☰ > **Afficher les participants**. Accédez à la personne, puis sélectionnez ☰ > **Exclure le participant**.

Terminer une conférence téléphonique active
Sélectionnez ✆ .

Appeler les numéros les plus utilisés

Vous pouvez appeler rapidement vos amis et votre famille en attribuant les numéros de téléphone utilisés les plus fréquemment aux touches numériques de votre téléphone.

Sélectionnez ⚙ > **Paramètres** et **Appel** > **Appels abrégés**.

Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique
1 Sélectionnez la touche numérique à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone.
1 (✉) est réservée à la boîte vocale.
2 Sélectionnez le contact dans votre liste de contacts.

Supprimer ou modifier un numéro de téléphone attribué à une touche numérique
Sélectionnez la touche attribuée et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Retirer** ou **Changer** dans le menu contextuel.

Émettre un appel
Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis maintenez enfoncée la touche numérique attribuée.

Utiliser votre voix pour appeler un contact

Vous pouvez utiliser votre voix pour émettre des appels ou commander votre téléphone.

Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix du locuteur. Les commandes sont automatiquement créées par votre téléphone.

Lors de l'ajout de contacts ou de la modification de commandes vocales, n'utilisez pas de noms très courts ou similaires pour différents contacts ou commandes.

Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez la commande vocale.

1 Dans l'écran d'accueil, maintenez **Appeler** enfoncé. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée.
2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
3 Le téléphone fait entendre une commande vocale synthétisée pour le contact reconnu dans la langue sélectionnée, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Écouter la commande vocale d'un contact
1 Sélectionnez un contact et > **Détails de l'Id. vocal**.
2 Sélectionnez les informations d'un contact.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

Émettre des appels via Internet

À propos des appels ToIP

Vous pouvez émettre et recevoir des appels via Internet. Les services d'appel ToIP peuvent prendre en charge les appels entre des ordinateurs, entre des téléphones mobiles et entre un équipement VoIP et un téléphone traditionnel. Le service d'appel ToIP est un service réseau.

Certains prestataires de services d'appel ToIP autorisent des appels ToIP gratuits. Pour connaître la disponibilité du service et les frais de connectivité, contactez votre prestataire de services d'appel ToIP.

Pour émettre ou recevoir un appel ToIP, vous devez vous trouver dans la zone couverte par un réseau Wi-Fi ou disposer d'une connexion de données par paquets (GPRS) au sein d'un réseau 3G et être connecté à un service d'appel ToIP.

Installer un service d'appel ToIP

Vous pouvez rechercher des services d'appel Internet depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

1 Téléchargez un widget d'installation pour le service d'appel ToIP.
2 Pour démarrer l'installation, sélectionnez le widget d'installation.
3 Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Une fois qu'un service d'appel Internet a été installé, un onglet correspondant apparaît dans la liste des contacts.

Émettre un appel ToIP

Lorsque vous êtes connecté à un service d'appel Internet, vous pouvez émettre un appel depuis la liste d'amis ou la liste des contacts.

Sélectionnez > **Contacts**.

Appeler un contact dans la liste d'amis

1 Ouvrez l'onglet du service d'appel Internet, puis connectez-vous à un service d'appel Internet.
2 Sélectionnez un contact dans la liste d'amis, puis sélectionnez **Appel ToIP**.

Émettre un appel Internet vers un numéro de téléphone

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis saisissez le numéro.
2 Sélectionnez et une option appropriée pour émettre un appel Internet.

Appeler le dernier numéro composé

Vous essayez d'appeler quelqu'un, mais la personne ne répond pas ? Il est facile de la rappeler. Dans le journal d'appels, vous pouvez consulter les informations relatives aux appels que vous avez émis et reçus.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez > et le numéro ou le contact.

Enregistrer une conversation téléphonique

Vous pouvez enregistrer vos conversations téléphoniques.

1 Pendant un appel vocal, sélectionnez > **Aller à l'Ecran d'accueil**, puis sélectionnez > **Dictaphone**.
2 Pour lancer l'enregistrement, sélectionnez .
3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Fichiers.

Vous ne pouvez pas utiliser l'enregistreur durant un appel de données ou lorsqu'une connexion GPRS est ouverte.

Afficher vos appels en absence

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez voir si vous avez des appels en absence. Le nombre d'événements manqués, y compris les appels en absence et les messages reçus, s'affiche.

Pour afficher le numéro de téléphone, balayez vers le bas depuis la zone de notification, puis sélectionnez la notification d'appels en absence. Le nom de l'appelant est affiché s'il est stocké dans la liste de contacts.

Rappeler le contact ou le numéro

Sélectionnez le contact ou le numéro.

Afficher ultérieurement la liste des appels en absence

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez > , puis ouvrez l'onglet des appels en absence .

Appeler votre boîte vocale

Vous pouvez transférer des appels vers votre boîte vocale où les appelants peuvent vous laisser un message si vous ne répondez pas. La boîte vocale est un service réseau.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis maintenez la touche **1** enfoncée.

Modifier le numéro de téléphone de votre boîte vocale

1 Sélectionnez > **Paramètres** et **Appel** > **Boîte d'appel**.
2 Maintenez la boîte aux lettres enfoncée, puis sélectionnez **Changer numéro**.
3 Saisissez le numéro (demandez-le à votre prestataire de services réseau), puis sélectionnez **OK**.

Transférer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

Si vous ne pouvez pas répondre à vos appels, vous pouvez transférer les appels entrants.

Sélectionnez > **Paramètres** et **Appel** > **Renvoi d'appels** > **Appels vocaux**.

Le renvoi d'appels est un service réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Transférer des appels vocaux en absence

Sélectionnez **Si pas de réponse** > **Activer** > **Vers la boîte vocale**.

Transférer des appels vocaux lorsque vous êtes en communication

Sélectionnez **Si occupé** > **Activer** > **Vers la boîte vocale**.

Plusieurs options de renvoi peuvent être utilisées simultanément.

Transférer tous les appels vocaux vers un autre numéro de téléphone

1 Sélectionnez **Tous les appels vocaux** > **Activer** > **Vers un autre numéro**.
2 Saisissez le numéro. Pour utiliser un numéro enregistré dans votre liste de contacts, sélectionnez **Chercher**.

L'interdiction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels

Il peut arriver que vous vouliez restreindre les appels pouvant être faits ou reçus avec votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, restreindre tous les appels internationaux sortants ou entrants quand vous êtes à l'étranger.

Sélectionnez > **Paramètres** et **Appel** > **Interdiction appels**.

Interdiction appels est un service réseau.

Pour changer les paramètres, vous devez disposer du mot de passe de limitation fourni par votre prestataire de services réseau.

Empêcher d'émettre des appels

1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels mobiles**.
2 Pour empêcher d'émettre des appels ou des appels internationaux, sélectionnez **Appels sortants** ou **Appels internationaux**. Pour empêcher d'émettre des appels internationaux, mais pour autoriser les appels vers votre pays d'origine, sélectionnez **Appels internationaux sauf vers pays d'origine**.
3 Sélectionnez **Activer**. La limitation d'appel affecte tous les appels, y compris les appels de données.

Empêcher de recevoir des appels

1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels mobiles**.
2 Pour empêcher de recevoir des appels ou des appels internationaux lorsque vous êtes à l'étranger, sélectionnez **Appels entrants** ou **Appels entrants à l'étranger**.
3 Sélectionnez **Activer**.

Empêcher des appels ToIP anonymes

Sélectionnez **Interdiction d'appels ToIP** > **Interd. d'appels anonymes** > **Activée**.

L'interdiction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Autoriser uniquement les appels vers certains numéros

Vous pouvez autoriser les appels uniquement vers les membres de la famille ou vers d'autres numéros clé, et bloquer tous les autres numéros de téléphone.

Sélectionnez > **Contacts** et > **Numéros carte SIM** > **Liste nº autorisés**.

Toutes les cartes SIM ne prennent pas en charge le service de liste des numéros autorisés. Vous pouvez obtenir votre code PIN2 auprès de votre prestataire de services.

Activer la liste des contacts autorisés

Sélectionnez > **Activer les nº autorisés**, puis saisissez le code PIN2.

Sélectionner les personnes vers lesquelles les appels sont autorisés

1 Sélectionnez > **Nouveau contact SIM**.
2 Saisissez le code PIN2.
3 Rédigez le nom du contact et le numéro de téléphone vers lequel les appels sont autorisés, puis sélectionnez .

Pour ajouter un contact de la liste de contacts à la liste des numéros autorisés, sélectionnez ☰ > **Ajouter depuis Contacts** et un contact.

Pour envoyer un SMS à un contact SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie à la liste des numéros autorisés.

Partage vidéo

À propos du partage vidéo

Vous pouvez partager une vidéo en direct ou enregistrée depuis votre téléphone vers un autre téléphone compatible durant un appel vocal. Le partage vidéo est un service réseau.

Lorsque vous activez le partage vidéo, le haut-parleur est automatiquement activé. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vous pouvez utiliser un kit oreillette compatible.

Conditions requises pour le partage vidéo

Pour partager la vidéo, votre destinataire et vous devez :

- Être dans un réseau 3G. Si l'un de vous sort du réseau 3G, l'appel vocal se poursuit.
- Avoir activé la fonctionnalité de partage vidéo
- Avoir configuré les connexions de personne à personne

Pour en savoir plus sur le service et la disponibilité du réseau 3G et sur les frais associés à l'utilisation de ce service, contactez votre prestataire de services réseau.

Configurer le partage vidéo

Pour configurer le partage vidéo, vous devez disposer de paramètres de connexion de personne à personne et 3G.

Une connexion de personne à personne est également connue en tant que connexion du protocole SIP (Session Initiation Protocol/Protocole d'ouverture de session). Contactez votre prestataire de services réseau pour connaître les paramètres de mode SIP et enregistrez-les dans votre téléphone. Votre prestataire de services réseau peut vous envoyer les paramètres dans un message de configuration ou vous fournir une liste des paramètres nécessaires.

Configurer une connexion de personne à personne

1 Sélectionnez ⚙ > **Paramètres**.
2 Sélectionnez **Connectivité** > **Param. administrateur** > **Paramètres SIP** et un mode SIP.
3 Saisissez les paramètres du mode SIP requis.

Modifier les paramètres de partage vidéo

Sélectionnez > **Paramètres** et **Connectivité** > **Partage vidéo**.

Utiliser une connexion 3G

Pour plus de détails à propos des réseaux, contactez votre prestataire de services réseau.

Ajouter une adresse SIP à un contact

1 Sélectionnez > **Contacts**.
2 Sélectionnez un contact et .
3 Sélectionnez > **Partager une vidéo**.
4 Rédigez l'adresse SIP dans un format nomutilisateur@nomdomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP au lieu d'un nom de domaine).

Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone du destinataire avec l'indicatif du pays pour partager des vidéos (si cette fonctionnalité est prise en charge par le prestataire de services réseau).

Partager une vidéo en direct ou enregistrée

Durant un appel vocal actif, sélectionnez > **Partager une vidéo**.

1 Pour partager une vidéo en direct, sélectionnez **Vidéo en direct**.

Pour partager une vidéo, sélectionnez **Vidéo**.

2 Sélectionnez l'adresse SIP ou le numéro de téléphone souhaité qui est stocké dans la carte de contact du destinataire. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone n'est pas disponible, saisissez manuellement les informations, puis sélectionnez **OK**. Si vous saisissez un numéro de téléphone, vous devez entrer l'indicatif du pays. L'invitation est envoyée à l'adresse SIP.

Si vous accédez à une autre application tout en partageant une vidéo, le partage est interrompu.

Poursuivre le partage

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez l'appel actif et > **Reprendre le partage**.

Arrêter le partage de vidéo

Sélectionnez **Arrêter**. Pour mettre fin à l'appel vocal, sélectionnez . Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

Enregistrer automatiquement la vidéo en direct que vous partagez
Sélectionnez > **Paramètres** et **Connectivité** > **Partage vidéo** > **Enregistremt de la vidéo** > **Activé**.

Accepter une invitation de partage vidéo
Sélectionnez **Oui**. Le partage de vidéo démarre automatiquement.

Contacts

À propos des Contacts

Sélectionnez > **Contacts**.

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres coordonnées de vos amis. Si vous souhaitez rester aisément en contact avec vos proches, vous pouvez les définir comme favoris.

Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone, adresses e-mail et autres informations de vos amis dans votre liste de contacts.

Sélectionnez > **Contacts**.

Ajouter un contact à la liste de contacts
1 Sélectionnez .
2 Sélectionnez les informations d'un contact et remplissez le champ.
3 Une fois les informations ajoutées, sélectionnez .

Modifier les informations de contact
1 Sélectionnez un contact et .
2 Sélectionnez les informations d'un contact et modifiez-les.
3 Une fois toutes les informations nécessaires modifiées, sélectionnez .

Ajouter d'autres informations à une fiche de contact
Sélectionnez un contact, > et les détails du contact souhaités.

Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu

Avez-vous reçu un appel ou un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans la liste de contacts ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée nouvelle ou existante dans la liste de contacts.

Enregistrer un numéro depuis un appel reçu

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez > .
2 Ouvrez l'onglet Appels reçus .
3 Sélectionnez un numéro de téléphone et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer ds Contacts** dans le menu contextuel.
4 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Enregistrer un numéro depuis un message reçu

1 Sélectionnez > **Messagerie**.
2 Dans la liste Conversations, sélectionnez un message et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer ds Contacts** dans le menu contextuel.
3 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Contacter rapidement vos proches

Vous pouvez définir vos proches comme favoris. Vos favoris se trouvent en haut de la liste Contacts, afin que vous puissiez les contacter rapidement.

Sélectionnez > **Contacts**.

Définir un contact comme favori

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter aux favoris** dans le menu contextuel.

Supprimer un contact de vos favoris

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Retirer des favoris** dans le menu contextuel. Le contact n'est pas supprimé de votre liste de contacts standard.

Ajouter vos contacts importants à l'écran d'accueil

Ajoutez vos contacts les plus importants à l'écran d'accueil, afin de pouvoir rapidement les appeler ou leur envoyer des messages.

Sélectionnez > **Contacts**.

Sélectionnez un contact stocké dans la mémoire de votre téléphone et > **Ajouter à l'Ecran d'accueil**.

Appeler un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et **Appel vocal**. Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.

Envoyer un message à un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et **Message**.

Supprimer un contact de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .

Le contact est supprimé de l'écran d'accueil, mais il est conservé dans votre liste des contacts.

Définir une sonnerie pour un contact

Vous voulez pouvoir entendre qu'une personne particulière vous appelle ? Vous pouvez définir une sonnerie spécifique pour cette personne.

Sélectionnez > **Contacts**.

1 Sélectionnez un contact et .
2 Sélectionnez **Sonnerie** et une sonnerie.

Ajouter une photo à un contact

Vous souhaitez savoir rapidement qui vous appelle ? Ajoutez une photo à un contact spécifique.

Sélectionnez > **Contacts**.

1 Sélectionnez un contact.
2 Sélectionnez en regard du nom du contact, puis sélectionnez **Ajouter une photo**.
3 Sélectionnez une photo dans Galerie. Vous pouvez également prendre une nouvelle photo et la sélectionner.

Modifier ou supprimer une photo

Sélectionnez la photo, puis sélectionnez **Changer de photo** ou **Supprimer la photo** dans le menu contextuel.

Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte

Ma carte est votre carte de visite électronique. Avec Ma carte, vous pouvez envoyer vos informations de contact à autrui.

Sélectionnez > **Contacts**.

Envoyer vos informations de contact sous forme de carte de visite

1 Sélectionnez et maintenez enfoncé **Ma carte**, puis sélectionnez **Envoyer en fiche contact** dans le menu contextuel.
2 Sélectionnez la méthode d'envoi.

Modifier vos informations de contact dans Ma carte

1 Sélectionnez **Ma carte**.
2 Sélectionnez et le détail à modifier.
3 Pour ajouter plus de détails, sélectionnez .

Créer un groupe de contacts

Lorsque vous avez créé des groupes de contacts, vous pouvez envoyer un message à plusieurs personnes simultanément. Par exemple, vous pouvez affecter les membres de votre famille à un groupe.

Sélectionnez > **Contacts**.

1 Ouvrez l'onglet , puis sélectionnez > **Nouveau groupe**.
2 Saisissez un nom pour le groupe et sélectionnez **OK**.
3 Dans l'onglet , sélectionnez le groupe et > **Ajouter des membres**.
4 Indiquez les contacts à ajouter au groupe, puis sélectionnez .

Envoyer un message à un groupe de personnes

Vous souhaiteriez envoyer rapidement un message à tous les membres de votre famille ? Si vous les avez affectés à un groupe, vous pouvez envoyer simultanément un message à chacun d'entre eux.

Sélectionnez > **Contacts**.

1 Ouvrez l'onglet .
2 Sélectionnez le titre du groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Créer un message** dans le menu contextuel.

Copier des contacts de la carte SIM sur votre téléphone

Si des contacts sont stockés sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone. Vous pouvez ajouter plus de détails aux contacts qui sont stockés sur votre téléphone, comme d'autres numéros de téléphone, d'autres adresses ou une photo.

Sélectionnez > **Contacts**.

Sélectionnez ☰ > **Numéros carte SIM** > **Tout copier dans le tél.**.

Sauvegarder vos contacts dans les services Nokia

Si vous sauvegardez vos contacts dans les services Nokia, vous pouvez aisément copier vos contacts sur un nouveau téléphone. Si votre téléphone est volé ou endommagé, vous pouvez toujours accéder à votre liste de contacts en ligne.

Sélectionnez ⁘ > **Contacts**.

Sélectionnez ☰ > **Nokia Sync** > **Synchroniser**.

Si vous autorisez la synchronisation automatique, toutes les modifications apportées à la liste de contacts sont automatiquement sauvegardées dans les services Nokia.

Vous avez besoin d'un compte Nokia pour utiliser les services Nokia. Vous êtes également invité à créer un compte, si vous accédez à un service Nokia à l'aide de votre téléphone.

Si vous utilisez Nokia Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts, n'autorisez pas la synchronisation des contacts avec un autre service, car cela risque de provoquer des conflits. Nokia Sync pour les contacts n'est pas disponible si vous synchronisez vos contacts dans Mail pour Exchange.

Messagerie

À propos de la Messagerie

Sélectionnez ⁘ > **Messagerie**.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- Messages texte
- Messages audio
- MMS comportant des photos et des vidéos
- Messages de groupe

La fonction de messagerie exige une prise en charge par le réseau.

Envoyer un message

Les SMS et MMS vous permettent de contacter rapidement vos amis et votre famille. Dans un MMS, vous pouvez joindre des photos, des vidéos et des clips audio que vous souhaitez partager.

Sélectionnez ⁘ > **Messagerie**.

1 Sélectionnez .
2 Pour ajouter manuellement le numéro de téléphone du destinataire, saisissez le numéro dans le champ A, puis sélectionnez .

   Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez > **Ajouter un destinataire**.
3 Sélectionnez le champ de saisie de texte, saisissez votre message, puis sélectionnez .
4 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
5 Sélectionnez .

L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut coûter plus cher que l'envoi d'un SMS normal. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Un SMS très long peut être converti en MMS pour permettre sa remise au destinataire. Pour désactiver cette fonction, lorsque vous rédigez le message, sélectionnez > **Options d'envoi** > **Type de message** > **Texte**.

Si vous envoyez un SMS à un ou plusieurs destinataires et si les informations de contact d'un destinataire comprennent uniquement une adresse e-mail, et aucun numéro de téléphone, le SMS est converti en MMS.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Envoyer un message à un contact

Sélectionnez > **Contacts**.

1 Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Envoyer un message** dans le menu contextuel.
2 Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.

Envoyer un message audio

Vous pouvez enregistrer un clip audio, comme une chanson d'anniversaire, et l'envoyer à vos amis sous forme de message audio.

Sélectionnez > **Messagerie**.

1 Sélectionnez .
2 Pour ajouter un clip audio existant en tant que pièce jointe, sélectionnez > et le clip audio.

   Pour ajouter un nouveau clip audio, sélectionnez > et enregistrez le nouveau clip.
3 Pour ajouter manuellement le numéro de téléphone du destinataire, saisissez le numéro dans le champ A, puis sélectionnez .

   Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez > **Ajouter un destinataire**.
4 Sélectionnez .

Lire un message reçu

Lorsque vous recevez un message, une notification s'affiche dans l'écran d'accueil. Vous pouvez ouvrir le message directement à partir de l'écran d'accueil.

Sélectionnez **Afficher** pour ouvrir le message.

Les messages sont combinés en conversations qui regroupent dans un même écran l'ensemble des messages échangés avec un contact. Pour lire une conversation, sélectionnez-la dans la liste de l'écran Conversations.

Répondre au message

1 Le message étant ouvert, sélectionnez .
2 Rédigez votre réponse, puis sélectionnez > .

   Conseil : Pour répondre à un message dans l'écran Conversations, sélectionnez **Tapotez pour écrire**.

Transférer le message

1 Le message étant ouvert, sélectionnez > **Transférer**.
2 Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez **A**. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone.
3 Modifiez le message si nécessaire, puis sélectionnez > .

Enregistrer une photo ou un autre fichier joint

1 Dans la conversation, sélectionnez le message contenant le fichier.

2 Maintenez le fichier enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer** et une mémoire. Les fichiers sont enregistrés dans leurs applications respectives, par exemple Galerie.

Lire le message ultérieurement

1 Sélectionnez > **Messagerie**.
2 Sélectionnez la conversation contenant le message.
3 Sélectionnez le message.

Afficher une conversation

Vous pouvez voir les messages que vous avez envoyés à un contact particulier ou reçus de ce contact dans un seul écran, et poursuivre la conversation dans cet écran.

Sélectionnez > **Messagerie**.

Sélectionnez un contact dans la liste Conversations. La conversation s'ouvre et tous les messages envoyés et reçus de ce contact sont affichés.

Répondre à un message dans une conversation

1 Sélectionnez le champ de saisie de texte et saisissez votre message.
2 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
3 Pour ajouter d'autres destinataires, sélectionnez > **Ajouter un destinataire**.
4 Pour envoyer le message, sélectionnez .

Le message est envoyé au dernier numéro utilisé pour le contact.

Lorsque vous envoyez un nouveau message, il est ajouté à la conversation actuelle. S'il n'y a aucune conversation, une nouvelle conversation est démarrée.

Lorsque vous ouvrez un message reçu dans l'écran d'accueil, le message s'ouvre par défaut dans l'écran Conversation pour un contact particulier.

Écouter un SMS

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il lise vos SMS à haute voix.

1 Sélectionnez > **Messagerie**.
2 Sélectionnez > **Voir les dossiers** > **Messages reçus**.
3 Maintenez un SMS enfoncé, puis sélectionnez **Ecouter**.

Pour modifier les paramètres vocaux du lecteur de messages, sélectionnez > **Paramètres** > **Téléphone** > **Parole**.

Modifier la langue

Sélectionnez **Langue** et sélectionnez une langue.

Changer de voix

Sélectionnez **Voix** et une voix. Pour obtenir un aperçu d'une voix, ouvrez l'onglet de sélection de la voix, maintenez la voix enfoncée, puis sélectionnez **Ecouter la voix**.

Changer de langue d'écriture

Vous pouvez modifier la langue dans laquelle vous rédigez vos messages et e-mails.

1 Sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Langue**.
2 Sélectionnez **Langue d'écriture**.

E-mail

A propos de l'E-mail

Sélectionnez > **E-mail**.

Vous pouvez automatiquement transférer un e-mail depuis votre adresse e-mail existante sur votre téléphone, et lire, organiser vos e-mails ou y répondre lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone et y accéder directement à partir de l'écran d'accueil.

L'envoi et la réception d'e-mails sur votre téléphone peuvent être payants. Pour plus d'informations sur les frais éventuels, contactez votre prestataire de services.

L'e-mail est un service réseau qui n'est pas nécessairement disponible dans toutes les régions.

À propos d'Exchange ActiveSync

Sélectionnez > **E-mail** et **Nouvelle boîte** > **Exchange ActiveSync**.

Vous souhaitez garder vos e-mails professionnels, vos contacts et votre agenda à disposition, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser le contenu important entre votre téléphone et un serveur Mail pour Exchange.

Mail pour Exchange ne peut être configuré que si votre société possède un serveur Microsoft Exchange. En outre, l'administrateur informatique de votre société doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Cet appareil peut communiquer avec des serveurs exécutant Microsoft Exchange ActiveSync. Avec la fourniture de cet appareil ne vous recevez, et il ne vous est accordé, aucun droit de propriété intellectuelle quelconque de Microsoft en rapport avec le logiciel serveur, ou serveur matériel, auquel vous accédez au moyen de cet

appareil ou en rapport avec l'utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync, à part cet appareil.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Une adresse e-mail professionnelle
- Le nom de votre serveur Exchange (contactez le service informatique de votre société)
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service informatique de votre société)
- Le mot de passe de votre réseau d'entreprise

Selon la configuration du serveur Exchange, vous devrez peut-être saisir des informations supplémentaires. Si vous ne connaissez pas les informations correctes, contactez le service informatique de votre société.

Avec Mail pour Exchange, l'utilisation du code verrou du téléphone peut être obligatoire.

La synchronisation a lieu automatiquement selon les intervalles définis lors de la configuration de votre compte Mail pour Exchange. Seul le contenu défini lors de la configuration du compte est synchronisé. Pour synchroniser du contenu supplémentaire, modifiez les paramètres de Mail pour Exchange.

Ajouter une boîte aux lettres

Vous utilisez plusieurs adresses e-mail ? Votre téléphone peut comporter plusieurs boîtes aux lettres. L'e-mail est un service réseau.

Sélectionnez > **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application E-mail pour la première fois, votre téléphone vous invite à créer une boîte aux lettres. Si vous acceptez, suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Si vous souhaitez utiliser votre e-mail professionnel avec votre téléphone, configurez l'e-mail à l'aide de Exchange ActiveSync. La configuration nécessite le nom de votre Microsoft Exchange Server et du domaine de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur Mail pour Exchange.

Ajouter une boîte aux lettres ultérieurement

Vous pouvez également créer une boîte aux lettres ultérieurement. Sélectionnez **E-mail** > **Nouvelle boîte**, puis suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Conseil : Si vous ajoutez un widget e-mail à votre écran d'accueil, vous pouvez facilement accéder à vos e-mails directement depuis l'écran d'accueil.

Supprimer une boîte aux lettres

Maintenez la boîte aux lettres enfoncée, puis sélectionnez **Supprimer la boîte**.

Lire un e-mail reçu

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire vos e-mails et y répondre.

Sélectionnez > **E-mail**.

Sélectionnez la boîte aux lettres et l'e-mail.

Conseil : Pour lire rapidement un nouvel e-mail, ajoutez un widget e-mail à votre écran d'accueil.

Conseil : Pour agrandir ou rétrécir, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.

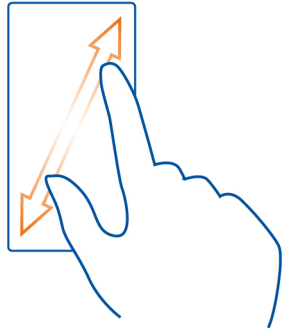

Ouvrir ou enregistrer une pièce jointe

Sélectionnez la pièce jointe et **Ouvrir** ou **Enregistrer**. S'il y a plusieurs pièces jointes, vous pouvez les enregistrer toutes simultanément.

Répondre à l'e-mail

1 Sélectionnez > .
2 Rédigez votre réponse, puis sélectionnez .
3 Sélectionnez .

Transférer l'e-mail

1 Sélectionnez + > @.
2 Écrivez l'adresse e-mail. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste des contacts, sélectionnez .
3 Modifiez le message si vous le souhaitez, puis sélectionnez ✓.
4 Sélectionnez .

Conseil : Si votre e-mail contient une adresse Web que vous voulez ouvrir dans le navigateur du téléphone, sélectionnez-la.

Lire le message suivant ou précédent dans la boîte aux lettres

Utilisez les icônes en forme de flèches.

Envoyer un e-mail

Vous souhaitez envoyer un e-mail lorsque vous êtes en déplacement ? Votre téléphone vous permet de lire et d'envoyer des e-mails, même lorsque vous n'êtes pas assis à votre bureau.

Sélectionnez > **E-mail**et une boîte aux lettres.

1 Sélectionnez @ .
2 Écrivez l'adresse e-mail. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste des contacts, sélectionnez . Pour ajouter un champ Cci, sélectionnez ✓ > ☰ > **Autres champs destin.** > **Afficher le champ Cci**.
3 Rédigez l'objet et votre message, puis sélectionnez ✓.

Conseil : Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .

4 Sélectionnez .

Répondre à une demande de réunion

Vous pouvez ouvrir et enregistrer ou accepter des demandes de réunion. Lorsque vous enregistrez ou acceptez une demande de réunion, elle apparaît dans votre agenda.

Les demandes de réunion sont traitées dans la boîte aux lettres Exchange ActiveSync.

Sélectionnez > **E-mail** et la boîte aux lettres Exchange ActiveSync.

Ouvrez la demande de réunion et enregistrez-la dans votre agenda ou, si disponible, sélectionnez ✓ **Accepter**, ⊘ **Décliner** ou ? **A confirmer**.

Vérifier votre disponibilité
Sélectionnez ☰ > **Voir l'agenda**.

Pour modifier ou transférer une demande de réunion acceptée, ou pour y répondre, ouvrez-la dans votre agenda.

Les options disponibles peuvent varier.

Ouvrir un e-mail depuis l'écran d'accueil

Votre écran d'accueil peut comporter plusieurs widgets e-mail, en fonction de votre téléphone.

Chaque widget e-mail contient une boîte aux lettres affichant les trois derniers e-mails reçus. Vous pouvez ouvrir les e-mails directement depuis le widget. ✉ indique qu'un nouvel e-mail est arrivé.

Conseil : Pour afficher d'autres e-mails, faites défiler vers le bas.

Ajouter un widget e-mail à l'écran d'accueil
Dans l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une zone vide, puis sélectionnez **Ajouter un widget** ainsi que le widget e-mail. Si vous possédez plusieurs boîtes aux lettres, sélectionnez celle à utiliser.

Conseil : Pour un widget plus compact, indiquant uniquement le nom de la boîte aux lettres et ✉ lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, sélectionnez **Ajouter un widget** > **E-mail, nvx msgs**.

Internet

À propos du navigateur Web

Sélectionnez ⁘ > **Web**.

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre téléphone pour afficher des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez ⁘ > **Web**.

Conseil : Si vous ne disposez pas d'un plan forfaitaire auprès de votre prestataire de services réseau, pour économiser des frais de transfert de données dans votre facture téléphonique, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Accéder à un site Web

Rédigez une adresse Web dans la barre d'adresse, puis sélectionnez ▶.

Rechercher sur Internet

Rédigez votre mot recherché dans la barre d'adresse Web, puis sélectionnez le mot recherché sous la barre d'adresse.

Zoom avant ou arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les écartant.

Envoyer un lien Web

Appuyez longuement sur une page Web, puis sélectionnez **Envoyer** et comment vous souhaitez envoyer le lien.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Sélectionnez > +.

Basculer entre les fenêtres du navigateur

1 Sélectionnez .

2 Balayez vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez une fenêtre.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Vider le cache

Sélectionnez > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Effacer données confidentiell.** > **Cache**.

Ajouter un signet

Si vous visitez en permanence les mêmes sites Web, ajoutez-les à vos signets afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez > **Web**.

Durant la navigation, appuyez longuement sur la page Web, puis sélectionnez **Ajouter un signet** dans le menu contextuel.

Accéder à un site Web auquel un signet est associé durant la navigation
Sélectionnez ★ > 🔖 et un signet.

Conseil : Vous pouvez aussi ajouter des signets au menu principal de votre téléphone. Durant la navigation, appuyez longuement sur la page Web, puis sélectionnez **Installer en application** dans le menu contextuel.

Souscrire à un flux Web

Vous ne devez pas visiter régulièrement vos sites Web pour rester au courant des nouveautés. Vous pouvez automatiquement souscrire à des flux Web et obtenir des liens vers les contenus les plus récents.

Sélectionnez ⊞ > **Web**.

Les flux Web sur des pages Web sont généralement marqués par . Ils sont utilisés pour partager par exemple les derniers titres d'actualité ou d'entrées de blogs.

1 Accéder à un blog ou à une page Web qui contient un flux RSS.
2 Maintenez la page Web enfoncée, puis sélectionnez **Ajouter un flux**.

Mettre à jour un flux
Dans l'écran des flux Web, maintenez le flux enfoncé, puis sélectionnez **Actualiser**.

Configurer la mise à jour automatique d'un flux
Dans l'écran des flux Web, maintenez le flux enfoncé, puis sélectionnez **Modifier** > **Mises à jr automatiques**.

Autoriser un site à Web à utiliser vos informations de localisation

Sélectionnez ⊞ > **Web**.

Les sites Web peuvent nécessiter l'accès aux informations relatives à votre position actuelle, par exemple pour personnaliser les informations qu'ils vous proposent. Si vous autorisez un site Web à utiliser vos informations de position, celle-ci peut être visible à autrui, en fonction du site Web. Lisez la politique de confidentialité du site Web.

Si vous y êtes invité, sélectionnez **Autoriser une fois** ou **Toujours autoriser**.

Supprimer l'accès d'un site à Web aux informations de localisation
1 Sélectionnez ☰ > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Autorisations de position**.

2 Appuyez longuement sur un site Web, puis sélectionnez **Supprimer**.

Supprimer l'accès de tous les sites Web aux informations de localisation
Sélectionnez > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Effacer données confidentiell.** > **Autorisations position**.

Réseaux sociaux

À propos de Rés. Sociaux

Sélectionnez > **Réseaux**, puis connectez-vous aux services de réseaux sociaux que vous utilisez.

Pour améliorer votre expérience en matière de réseaux sociaux, utilisez l'application Réseaux. Lorsque vous êtes connecté à des services de réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, l'application Réseaux vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Voir le statut de vos amis depuis différents services dans un écran unique
- Publier simultanément la mise à jour de votre propre statut sur plusieurs services
- Partager des photos prises avec l'appareil photo
- Partager les vidéos que vous enregistrez à l'aide de votre téléphone
- lier les profils de vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone
- Ajouter vos informations de localisation à la mise à jour de votre statut
- Ajouter des événements de l'agenda du service à celui de votre téléphone

Seules les fonctionnalités prises en charge par le service de réseau social sont disponibles.

L'utilisation des services de réseaux sociaux nécessite la prise en charge par le réseau. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données qui s'y rapportent. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

Les services de réseaux sociaux sont des services tiers. Ils ne sont pas fournis par Nokia. Consultez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager vos informations avec un grand nombre de personnes. Les conditions d'utilisation pour le service de réseau social s'appliquent au partage d'informations sur ce service. Familiarisez-vous avec la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de ce service.

Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique

Lorsque vous vous connectez à des services de réseaux sociaux via l'application Réseaux, vous pouvez voir dans un même écran les mises à jour des statuts de vos amis de tous ces services. Vous ne devez pas basculer entre différentes applications pour vous tenir au courant de leurs activités.

1 Sélectionnez > **Réseaux**.
2 Sélectionnez un service, puis connectez-vous.
3 Sélectionnez > **Mes comptes** > **Ajouter réseau social**.
4 Sélectionnez un autre service, puis connectez-vous.
5 Sélectionnez > **Toutes les activités**.

Tous les flux des services que vous avez ajoutés sont automatiquement inclus dans l'écran.

Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux

Avec l'application Réseaux, vous pouvez publier une mise à jour de votre statut sur des services de réseaux sociaux.

1 Sélectionnez > **Réseaux**, puis connectez-vous aux services de réseaux sociaux que vous utilisez.
2 Sélectionnez > **Toutes les activités**.
3 Rédigez la mise à jour de votre statut dans le champ de texte.

Lier vos amis en ligne à votre liste de contacts

Vous pouvez lier les profils de vos amis en ligne sur les réseaux sociaux à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone. Après la liaison, vous pouvez voir leurs informations de contact directement à partir de l'application Réseaux et suivre les dernières mises à jour de leur statut dans votre liste de contacts.

1 Sélectionnez > **Réseaux**.
2 Sélectionnez la photo du profil de votre ami en ligne et **Lier le profil à un contact**.
3 Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact auquel lier le profil.

Voir le statut de vos amis dans l'écran d'accueil

Avec le widget Réseaux, vous pouvez voir les mises à jour des statuts de vos amis en ligne directement dans l'écran d'accueil lorsque vous êtes connecté à des services de réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter, via l'application Réseaux.

Ajouter le widget Réseaux à l'écran d'accueil

Maintenez une zone vide de l'écran d'accueil enfoncée, puis sélectionnez **Ajouter un widget** > **Réseaux**.

Ouvrir l'application Réseaux depuis l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le widget Réseaux. Si vous êtes connecté, l'écran des mises à jour des statuts s'affiche. Si vous n'êtes pas connecté, l'écran de connexion s'affiche.

Téléchargez votre photo ou vidéo sur un service

Utilisez l'application Réseaux pour télécharger vos photos ou vidéos sur des services de réseaux sociaux, comme Facebook.

1. Sélectionnez > **Réseaux**, puis connectez-vous à un service de réseau social.
2. Sélectionnez .
3. Déterminez si vous souhaitez télécharger une photo ou une vidéo.
4. Pour marquer les éléments à télécharger, sélectionnez-les.

   La taille maximale du fichier est de 4 Mo pour les photos et de 10 Mo pour les vidéos.
5. Si vous téléchargez une photo unique, vous pouvez ajouter une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.

   Pour télécharger une vidéo, la fonctionnalité doit être prise en charge par le service de réseau social et vous devez utiliser une connexion Wi-Fi.
6. Sélectionnez ✓.

Prendre une photo et la télécharger

1. Sélectionnez .
2. Sélectionnez l'option de téléchargement d'une photo depuis l'appareil photo.
3. Prenez une photo.
4. Ajoutez une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.

Partager votre position dans la mise à jour de votre statut

L'application Réseaux vous permet de signaler votre position à vos amis, afin qu'ils puissent vous retrouver.

1. Sélectionnez > **Réseaux**.
2. Sélectionnez le champ de saisie de texte en haut de l'écran.
3. Ajoutez votre emplacement. Le téléphone utilise le GPS pour déterminer votre emplacement actuel et recherche des repère à proximité.

4 Si plusieurs points de repère sont détectés, sélectionnez-en un dans la liste.

Le partage du lieu est disponible uniquement si cette option est prise en charge par le service.

Important : Avant de partager votre emplacement, envisagez toujours soigneusement les personnes avec lesquelles vous partagez cette information. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager votre emplacement avec un très grand nombre de personnes.

Les conditions d'utilisation en vigueur pour le service de réseau social peuvent s'appliquer au partage de votre position avec le service. Familiarisez-vous avec les conditions d'utilisation et les pratiques du service en matière de confidentialité, puis réfléchissez avant de divulguer vos données de localisation à autrui ou de visualiser la position de tiers.

Contacter un ami à partir d'un service de réseau social

Si commenter le statut de votre ami ne suffit pas, vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un message.

1 Sélectionnez > **Réseaux**.
2 Sélectionnez la photo de profil d'un ami, puis sélectionnez le mode de communication.

Cette fonction n'est disponible que si vous avez lié vos amis en ligne à leurs informations de contact sur votre téléphone ou si vos amis ont ajouté leurs propres informations de contact à leurs détails dans le service.

Les méthodes de communication disponibles varient. Pour appeler un ami ou lui envoyer un SMS, la fonction doit être prise en charge par le service.

Ajouter un événement à l'agenda de votre téléphone :

Lorsque vous répondez à des invitations à des événements dans un service de réseautage social comme Facebook, vous pouvez ajouter ces événements à l'agenda de votre téléphone et ainsi voir les événements à venir même si vous n'êtes pas en ligne.

Sélectionnez > **Réseaux** et un service, puis connectez-vous.

1 Sélectionnez une invitation à un événement.
2 Ajoutez l'événement à l'agenda de votre téléphone.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si elle est prise en charge par le service.

Appareil photo

À propos de l'appareil photo

Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Pourquoi transporter un appareil photo supplémentaire si votre téléphone vous offre tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Vous pouvez utiliser votre téléphone ultérieurement pour afficher ou modifier les photos et vidéos, pour les partager sur Internet ou pour les envoyer vers des appareils compatibles.

Prendre une photo

Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

1 Enfoncez la touche Appareil photo à mi-course pour verrouiller la mise au point sur un sujet (non disponible en mode paysage ou en mode scène sport). Un indicateur vert de verrouillage de la mise au point s'affiche. Si la mise au point n'est pas verrouillée, un indicateur de mise au point rouge s'affiche. Relâchez la touche Appareil photo et enfoncez-la de nouveau à mi-course. Vous pouvez cependant prendre la photo sans verrouiller la mise au point.
2 Appuyez à fond sur la touche Appareil photo. Ne bougez pas le téléphone avant l'enregistrement de la photo et l'affichage de la photo finale.

Zoom avant ou arrière

Utilisez les touches de volume.

La fonction de reconnaissance des visages détecte les visages, trace des rectangles autour de ceux-ci et optimise la mise au point, même s'ils sont en mouvement. La reconnaissance des visages est activée par défaut.

Désactiver la reconnaissance des visages

Sélectionnez ●●● > .

Si une carte mémoire est présente dans le téléphone, vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des photos.

Sélectionner l'emplacement d'enregistrement des photos

1 Sélectionnez > **Paramètres**.
2 Sélectionnez **Paramètres applications** > **Appareil photo** > **Photo**.
3 Sélectionnez **Mémoire utilisée** et l'emplacement d'enregistrement des vos photos.

Enregistrer des informations de lieu sur vos photos et vidéos

Si vous souhaitez vous souvenir exactement d'où vous étiez lorsque vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo particulière, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il enregistre automatiquement le lieu.

Appuyez sur la touche Appareil photo.

Des informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou à une vidéo si votre position peut être déterminée à l'aide du GPS ou du réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo contenant des informations de localisation, celles-ci peuvent être consultées par quiconque regarde la photo ou la vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo.

Activer l'enregistrement des lieux

Sélectionnez ●●● > > **Enregistrer infos localisation** > **Oui**.

L'obtention des coordonnées de votre position peut prendre plusieurs minutes.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.

Indicateurs d'informations sur les lieux :

— Les informations sur les lieux ne sont pas disponibles. Les informations sur les lieux risquent de ne pas être enregistrées sur les photos ou vidéos.

— Les informations sur les lieux sont disponibles. Les informations sur les lieux sont enregistrées sur les photos ou vidéos.

Prendre une photo en gros plan

Il peut être difficile de mettre au point sur de petits objets, comme des insectes ou des fleurs. Vous devez approcher l'appareil photo de l'objet. Pour prendre des photos nettes et précises des détails les plus infimes, utilisez le mode macro.

Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Basculer en mode macro

Sélectionnez **A** > .

Prendre une photo dans l'obscurité

Pour prendre des photos même dans des conditions de faible luminosité, passez en mode nuit.

Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Passer en mode nuit

Sélectionnez **A** > . Pour utiliser le flash, sélectionnez .

Prendre une photo d'un objet en mouvement

Vous assistez à un événement sportif et souhaitez immortaliser l'action à l'aide de votre téléphone ? Utilisez le mode sport pour prendre des photos plus nette de sujets en mouvement.

Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Pour passer en mode sport

Sélectionnez **A** > .

Conseils photos et vidéos

Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Lors d'une prise de vue :

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo reste immobile.
- Lorsque vous effectuez un zoom avant, la qualité de la photo risque de se détériorer.
- Vous pouvez ajouter une photo à un contact de votre liste de contacts. Après avoir pris une photo, sélectionnez > **Utiliser la photo** > **Attribuer à un contact**. Déplacez le cadre pour rogner la photo, tapez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, sélectionnez , puis sélectionnez le contact et .

- L'appareil photo passe en mode sommeil si vous ne l'utilisez pas pendant une minute environ. Pour réveiller l'appareil photo, appuyez brièvement sur la touche appareil photo.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Lors de l'enregistrement d'une vidéo :

- Pour un résultat optimal, fermez toutes les applications ouvertes avant de débuter l'enregistrement.
- Enregistrez sur la mémoire de masse de votre téléphone, si possible.
- Si vous enregistrez des vidéos sur une carte mémoire, pour des performances optimales, utilisez une carte microSD compatible, rapide et de haute qualité. La catégorie de carte microSD recommandée est 4 (32 Mbit/s (4 Mo/s)) ou supérieure.

  Avant la première utilisation, sauvegardez toutes les données importantes sur la carte et utilisez le téléphone pour formater la carte, même si celle-ci a préalablement été formatée ou utilisée dans un téléphone Nokia. Le formatage supprime tout le contenu de la carte.

  Si les performances de la carte mémoire se dégradent au fil du temps, sauvegardez tout le contenu important qu'elle contient et formatez-la à l'aide du téléphone.

Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos avec votre téléphone, vous pouvez aussi filmer vos instants précieux en enregistrant des vidéos.

Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

1 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez .
2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
3 Pour suspendre l'enregistrement, sélectionnez . Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans les cinq minutes qui suivent, l'enregistrement s'arrête.

  Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume.
4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. La vidéo est automatiquement enregistrée dans Galerie.

Conseil : Vous pouvez envoyer une vidéo dans un MMS. Pour limiter la taille de la vidéo que vous allez envoyer, avant de l'enregistrer, sélectionnez ●●● > ⚙ > **Qualité des vidéos**, puis sélectionnez une taille suffisamment réduite, par exemple Qualité du partage.

Envoyer une photo ou une vidéo

Une image en dit plus que de longs discours. Envoyez une photo ou une vidéo d'un moment particulier ou des informations importantes par MMS ou e-mail, via Bluetooth.

Envoyer par MMS ou e-mail

1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
2 Sélectionnez ☰ > **Envoyer**.
3 Sélectionnez **Par message** ou **Par e-mail**.
4 Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez **A**. Vous pouvez aussi écrire le nom du destinataire, son numéro de téléphone ou son adresse dans le champ **A**.
5 Sélectionnez ✉.

Envoyer via Bluetooth

1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
2 Sélectionnez ☰ > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.
3 Sélectionnez le téléphone ou l'appareil auquel se connecter ou recherchez d'autres appareils.

Si l'autre téléphone ou appareil nécessite un code d'authentification, tapez-le.

Partager une photo ou une vidéo directement à partir de l'appareil photo

Voulez-vous partager votre photo ou votre vidéo avec vos amis ? Téléchargez-la sur un service de réseau social.

Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Après la prise de vue ou l'enregistrement d'une vidéo, sélectionnez ⋖, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

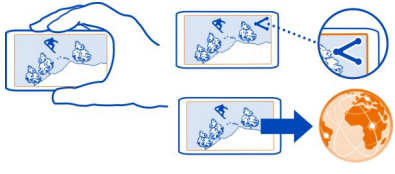

La première fois que vous téléchargez une photo ou une vidéo vers un service de réseau social, vous devez vous connecter au service. Le service est ensuite ajouté à la liste des services de partage sur votre téléphone.

Tous les formats de fichiers ou toutes les vidéos enregistrées en haute qualité ne sont pas pris en charge par l'ensemble des services de réseau social.

Afficher vos photos et vos vidéos

Galerie

À propos de la Galerie

Sélectionnez > **Galerie**.

Regardez les vidéos que vous avez enregistrées ou parcourez et affichez les photos que vous avez prises.

Vous pouvez également visualiser les photos et vidéos sur un téléviseur compatible.

Pour retrouver plus facilement vos photos, classez-les dans des albums.

Afficher des photos et des vidéos

Sélectionnez > **Galerie**.

Parcourir des photos

Faites défiler vers le haut ou le bas.

Afficher une photo

Sélectionnez la photo.

Pour afficher la photo suivante, balayez de la droite vers la gauche. Pour afficher la photo précédente, balayez de la gauche vers la droite.

Effectuer un zoom avant

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les écartant. Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser vos doigts en les rapprochant.

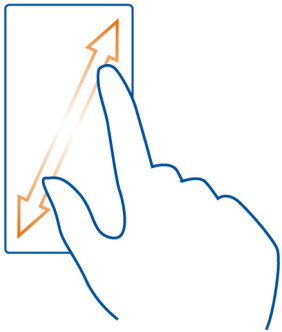

Conseil : Pour agrandir ou rétrécir rapidement, tapez deux fois sur l'écran.

Afficher la barre d'outils
Appuyez sur l'écran.

Afficher des photos sous la forme d'un diaporama
Sélectionnez une photo et ☰ > **Diaporama** > **Commencer**. Le diaporama commence par la photo sélectionnée.

Afficher les photos d'un album sous forme de diaporama
Ouvrez l'onglet Albums. Maintenez l'album enfoncé, puis sélectionnez **Diaporama**.

Modifier les paramètres du diaporama
Sélectionnez une photo et ☰ > **Diaporama** > **Paramètres**.

Lire une vidéo
Sélectionnez la vidéo et ▶.

Des photos et vidéos peuvent vous être envoyées dans un e-mail ou dans un MMS. Pour afficher ultérieurement ces photos et vidéos, enregistrez-les dans Galerie.

Enregistrer une photo ou une vidéo dans Galerie
1 Dans le MMS, sélectionnez la photo ou la vidéo.
2 Tapez sur l'écran, puis sélectionnez ☰ > **Enregistrer**.

Classer vos photos

Votre téléphone renferme-t-il de nombreuses photos et souhaitez-vous faciliter leur recherche ? Vous pouvez classer vos photos dans des albums.

Sélectionnez > **Galerie**.

Créer un nouvel album

Ouvrez l'onglet Albums, puis sélectionnez . Écrivez le nom de l'album.

Déplacer une photo jusqu'à un album

1 Maintenez la photo enfoncée, puis sélectionnez **Ajouter à l'album**.
2 Sélectionnez l'album vers lequel déplacer la photo. Pour créer un nouvel album pour la photo, sélectionnez **Nouvel album**.

Conseil : Pour déplacer plusieurs photos dans un album, maintenez une photo enfoncée, puis sélectionnez **Cocher**. Cochez les photos, maintenez enfoncée une des photos cochées, puis sélectionnez **Ajouter à l'album**.

Renommer ou supprimer un album

Maintenez l'album enfoncé, puis sélectionnez **Renommer** ou **Supprimer**.

Les photos et vidéos de l'album ne sont pas supprimées de votre téléphone.

Partager une photo ou une vidéo à partir de la Galerie

Vous voulez télécharger vos photos et vidéos sur un service de réseau social pour les partager avec vos amis et votre famille ? Vous pouvez le faire directement à partir de la Galerie.

1 Sélectionnez > **Galerie**.
2 Sélectionnez une photo ou une vidéo à télécharger.
3 Tapez sur la photo ou la vidéo, puis sélectionnez .
4 Ajoutez une légende si vous le souhaitez, puis suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Conseil : Pour partager plusieurs éléments, dans la vue principale, sélectionnez , indiquez les éléments à partager, puis sélectionnez .

Synchroniser vos photos et vidéos entre votre téléphone et l'ordinateur

Vous avez pris des photos ou enregistré des vidéos avec votre téléphone et vous souhaiteriez les regarder sur votre ordinateur ? À l'aide d'un câble USB, vous pouvez facilement synchroniser vos photos et vidéos entre votre téléphone et un ordinateur.

1 Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.

Si vous effectuez une synchronisation entre la carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, veillez à ce que la carte mémoire se trouve dans votre téléphone.

2 Ouvrez Nokia Suite sur votre ordinateur, puis suivez les instructions affichées dans Nokia Suite.

Sauvegarder vos photos

Vous voulez être sûr de ne perdre aucune photo importante ? Vous pouvez utiliser Nokia Suite pour sauvegarder vos photos sur votre ordinateur.

1 Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.

Si vous effectuez une copie entre une carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, veillez à ce que la carte mémoire se trouve dans votre téléphone.

2 Ouvrez Nokia Suite sur votre ordinateur, puis suivez les instructions affichées dans Nokia Suite et relatives à la synchronisation de Galerie.

Modifier une photo prise

Vous pouvez ajouter des effets, du texte, des clip arts ou des cadres à vos photos.

1 Sélectionnez > **Edit. photo** et la photo.
2 Pour ajouter un effet, sélectionnez une option dans la barre d'outils étendue.
3 Pour enregistrer la photo modifiée, sélectionnez > **Enregistrer**. La photo modifiée ne remplace pas la photo originale.

Pour afficher vos photos modifiées, sélectionnez > **Galerie**.

Éditeur vidéo

À propos de l'Éditeur vidéo

Sélectionnez > **Editeur vid.**.

Vous pouvez combiner des photos et des vidéos avec des sons, des effets et du texte, puis les convertir aisément en courts films ou en diaporamas.

Les codes et formats de fichier suivants sont pris en charge : MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV et AMR-NB/AMR-WB.

Enregistrez dans le dossier Fichiers audio de votre téléphone, les fichiers son que vous souhaitez utiliser dans un film.

Vous ne pouvez pas ajouter à un film de fichier son protégé par DRM.

Créer un film

Vous pouvez créer des courts films à partir de vos photos et de vos vidéos en vue de les partager avec vos amis et vos proches.

Sélectionnez > **Editeur vid.** et .

1 Pour ajouter des vidéos et photos à votre film, sélectionnez . Pour afficher les fichiers que vous avez sélectionnés, balayez vers la gauche ou vers la droite.
2 Pour ajouter des transitions entre des vidéos et des photos, sélectionnez .
3 Pour ajouter des sons à lire en arrière-plan, sélectionnez .
4 Pour ajouter du texte ou des sous-titres à votre film, sélectionnez .
5 Pour modifier votre film, sélectionnez . En mode de modification, vous pouvez définir la durée de la vidéo ou la durée d'affichage d'une photo.
6 Pour enregistrer votre film, sélectionnez > **Enregistrer la vidéo**.
Vous pouvez à nouveau modifier votre film ultérieurement. Pour enregistrer votre projet, sélectionnez > **Enregistrer le projet**.

Pour visionner ultérieurement votre film, sélectionnez > **Galerie**.

Créer un diaporama

Vous voulez convertir vos photos de vacances en un diaporama attrayant ? Les modèles pour différentes humeurs et évènements vous permettent de créer des diaporamas pour des anniversaires, des fêtes ou des vacances. Si vous connectez votre téléphone à votre téléviseur HD, vous pouvez regarder vos diaporamas sur le téléviseur.

Sélectionnez > **Editeur vid.** et .

1 Sélectionnez un modèle à utiliser pour le diaporama. Lorsque vous sélectionnez un modèle, un aperçu s'affiche.
2 Pour ajouter des photos à votre diaporama, sélectionnez .
3 Pour ajouter des sons à lire en arrière-plan, sélectionnez .
4 Pour ajouter un titre, sélectionnez .
5 Pour afficher un aperçu de votre diaporama, sélectionnez > **Aperçu**.
6 Pour enregistrer votre diaporama, sélectionnez > **Enregistrer la vidéo** lors de l'aperçu de votre diaporama.
7 Vous pouvez à nouveau modifier votre diaporama ultérieurement. Pour enregistrer votre projet, sélectionnez > **Enregistrer le projet**.

Pour visionner ultérieurement votre diaporama, sélectionnez > **Galerie**.

Afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur

Connecter votre téléphone à un téléviseur à l'aide de HDMI

Vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI et un câble HDMI compatible (disponible séparément) pour connecter votre téléphone à un téléviseur ou à un système de Home Cinema compatible. Les photos et les vidéos conserveront la qualité vidéo et audio d'origine.

1 Connectez l'adaptateur HDMI au connecteur HDMI de votre téléphone.

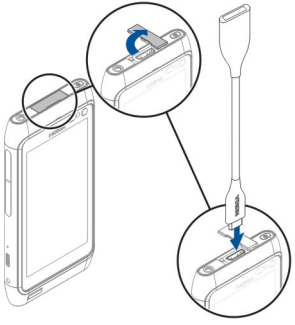

2 Connectez un câble HDMI à l'adaptateur, puis au connecteur HDMI d'un téléviseur. Il est possible que vous deviez sélectionner manuellement l'entrée HDMI sur le téléviseur.

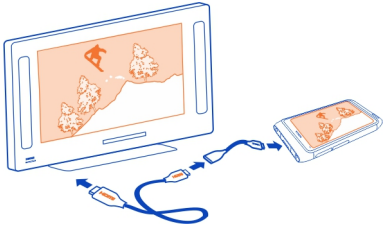

Afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez afficher des photos et vidéos sur un téléviseur compatible afin de pouvoir les montrer aisément à votre famille et vos amis.

Si votre téléviseur prend en charge HDMI, vous pouvez utiliser l'adaptateur HDMI et un câble compatible HDMI (câble disponible séparément) pour connecter votre téléphone à votre téléviseur HD.

Afficher des photos et des vidéos sur votre téléviseur HD

Connecter votre téléphone au téléviseur

Utilisez l'adaptateur HDMI et une câble HDMI compatible pour connecter votre téléphone à un téléviseur.

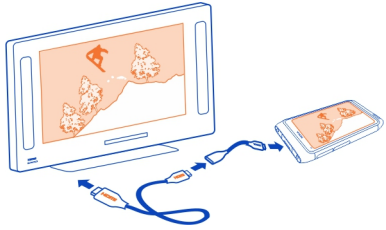

Si rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur, vérifiez si le téléviseur utilise l'entrée HDMI correcte.

Se déplacer sur l'écran du téléviseur

Sélectionnez les icônes en forme de flèches sur l'écran de votre téléphone. Pour sélectionner quelque chose, sélectionnez l'icône **OK**.

Afficher une photo ou lire une vidéo

Sélectionnez **Vidéos** ou **Photos**, accédez à la photo ou à la vidéo, puis sélectionnez **OK**.

Accéder à la photo précédente ou suivante

Sélectionnez la flèche vers l'arrière ou l'avant.

Faire pivoter la photo sélectionnée

Sélectionnez la flèche vers le haut ou le bas.

Démarrer un diaporama de photos

Lorsqu'une photo est affichée, sélectionnez **OK**.

Suspendre ou reprendre une vidéo

Sélectionnez **OK**.

Faire reculer ou avancer une vidéo
Sélectionnez la flèche vers l'arrière ou l'avant.

Afficher des photos et des vidéos sur votre téléviseur à définition standard
Vous devez utiliser un câble de connectivité vidéo Nokia (disponible séparément) et il peut être nécessaire de modifier les paramètres de sortie TV ainsi que le format d'écran.

Pour modifier les paramètres de sortie TV, sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Accessoires** > **Sortie TV**.

1 Connectez un câble de connectivité vidéo Nokia à l'entrée vidéo d'un téléviseur compatible. La couleur des fiches doit correspondre à la couleur des prises.

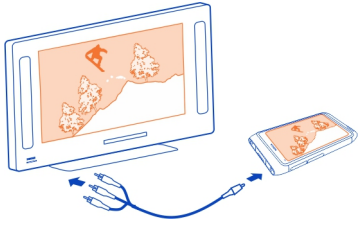

2 Branchez l'autre extrémité du câble de connectivité vidéo de Nokia au connecteur AV de votre téléphone. Vous devez peut-être sélectionner **Câble de sortie TV** comme type de connexion.
3 Sélectionnez la photo ou la vidéo sur votre téléphone.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Se connecter à votre système de Home Cinema
Profitez de vidéos HD en étant plongé dans un son surround multicanaux Dolby™ Digital Plus 5.1.

1 Utilisez l'adaptateur HDMI et un câble HDMI compatible (câble disponible séparément) pour connecter votre téléphone à votre système de Home Cinema compatible.

   Ce dernier doit prendre en charge la norme HDMI 1.4 et pouvoir utiliser HDMI pour reproduire la vidéo sur votre téléviseur.

2 Configurez le système Home Cinema afin qu'il utilise l'entrée HDMI appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation du système Home Cinema.

   Le téléphone se transforme en télécommande.

3 Sélectionnez **Vidéos**, puis sélectionnez une vidéo.

La résolution vidéo maximale prise en charge est de 1 080 p, et votre téléphone ne prend pas en charge les fichiers supérieurs à 4 Go.

Exemple : Vidéo MP4 ou MKV possédant les propriétés suivantes :

- Vidéo : AVC 1 916 Kbit/s, 24 vps, High Profile niveau 3.1, 3 images de réf.
- Audio : Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 Kbit/s, 6 canaux

Vidéos et télévision

Vidéos

À propos des vidéos

Sélectionnez > **Vidéos**.

Vous pouvez parcourir, télécharger et visionner des vidéos sur votre téléphone lors de vos déplacements.

Conseil : Obtenez de nouvelles vidéos depuis Nokia Store. Pour plus d’informations, visitez www.nokia.com/support.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Lire une vidéo

Sélectionnez > **Vidéos**.

Pour parcourir votre collection de vidéos, ouvrez l'onglet . Pour parcourir les vidéos que vous avez enregistrées, sélectionnez > **Galerie**

Pour télécharger des vidéos à partir de Nokia Store, ouvrez l'onglet .

Si vous connectez votre téléphone à un téléviseur HD, vous pouvez regarder des vidéos sur le grand écran.

Regarder une vidéo

Sélectionnez une vidéo à lire. Pour accéder aux commandes du lecteur vidéo, tapotez sur l'écran.

Interrompre ou reprendre la lecture

Sélectionnez ou .

Avancer ou reculer rapidement

Sélectionnez et maintenez enfoncée ou .

Si la vidéo ne présente pas le même format que l'écran de votre téléphone, vous pouvez effectuer un zoom avant ou étirer la photo afin qu'elle remplisse l'écran.

Zoomer ou étirer la photo

Sélectionnez > **Changer rapport d'image**.

Copier vos vidéo entre votre téléphone et un ordinateur

Aimeriez-vous visionner sur votre ordinateur des vidéos que vous avez enregistrées avec votre téléphone ? Ou voudriez-vous copier des vidéos de votre téléphone sur votre ordinateur ? Utilisez un câble de données USB compatible pour copier vos vidéos entre votre téléphone et un ordinateur.

1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à un ordinateur.

   Si vous effectuez une copie entre la carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, assurez-vous que celle-ci est bien insérée.

2 Ouvrez Nokia Suite sur votre ordinateur et suivez les instructions affichées.

Regarder Web TV

Vous pouvez suivre l'actualité et rattraper votre retard en visionnant les derniers épisodes de vos séries télévisées favorites.

Sélectionnez et un service Web TV.

Pour diffuser du contenu par liaison radio, vous devez utiliser une connexion 3G, 3.5G ou Wi-Fi. L'utilisation des services Web TV peut entraîner la transmission d'un grand volume de données. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

La sélection de services Web TV préinstallés dépend du pays et du prestataire de services réseau. Le contenu des services Web TV varie selon le service.

1 Pour parcourir le contenu Web TV, balayez l'écran.
2 Pour lancer la lecture, sélectionnez l'imagette.
3 Pour afficher ou masquer les commandes durant la lecture, appuyez sur l'écran.
4 Pour modifier le volume, utilisez les touches de volume.

Ajouter un widget Web TV à votre écran d'accueil

Tapotez et maintenez la pression sur un zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le service Web TV souhaité.

Musique et son

Lecteur audio

À propos du Lecteur audio

Sélectionnez > **Lecteur audio**.

Vous pouvez utiliser le lecteur audio de votre téléphone pour écouter de la musique et des podcasts lorsque vous êtes en déplacement.

Lire de la musique

Sélectionnez > **Lecteur audio**.

1 Sélectionnez , , ou pour afficher des morceaux, des artistes, des albums ou des genres.
2 Sélectionnez un morceau ou un album.

Conseil : Pour écouter les morceaux dans un ordre aléatoire, sélectionnez .

Interrompre et reprendre la lecture
Pour interrompre la lecture, sélectionnez ❚❚ ; pour reprendre, sélectionnez ▶.

Avancer ou reculer rapidement dans un morceau
Sélectionnez et maintenez enfoncée ⏭ ou ⏮.

Répéter la lecture d'un morceau
Sélectionnez 🔁.

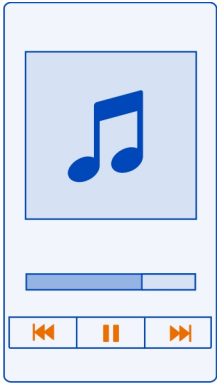

Conseil : Lorsque vous écoutez de le musique, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil tout en poursuivant la lecture de la musique en arrière-plan.

Créer une liste de lecture

Vous voulez écouter de la musique différente selon votre humeur ? Grâce aux listes de lecture, vous pouvez créer des sélection de morceaux à lire dans un ordre spécifique.

Sélectionnez ⊞ > **Lecteur audio**.

1 Maintenez un morceau, un album ou un genre enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter à la liste de lecture**.
2 Sélectionnez une liste de lecture, ou sélectionnez **Nlle liste de lecture** pour en créer une nouvelle.

Lire un liste de lecture

Sélectionnez et une liste de lecture.

Supprimer un morceau d'une liste de lecture

Dans l'écran de la liste de lecture, maintenez le morceau enfoncé, puis sélectionnez **Retirer**.

Cette action ne supprime pas le morceau du téléphone, mais uniquement de la liste de lecture.

Conseil : Lecteur audio crée automatiquement une liste de lecture pour les morceaux les plus écoutés, pour les lectures récentes, pour les morceaux jamais écoutés et pour les ajouts récents.

Afficher les paroles du morceau écouté

Pour afficher les paroles pendant la lecture, copiez les fichiers de paroles dans le même dossier que les fichiers de musique. Les noms des fichiers de paroles sont similaires à ceux des fichiers de musique.

Le lecteur audio prend en charge les formats LRC de base et amélioré ainsi que les paroles qui sont intégrées dans les morceaux, selon le format de métadonnées ID3v2.

Utilisez exclusivement des paroles obtenues par des voies légales.

Lire un podcast

1 Sélectionnez > **Lecteur audio**.
2 Sélectionnez > **Podcasts**.
3 Sélectionnez le podcast. Si un podcast a été partiellement lu, il poursuit sa lecture là où elle avait été préalablement arrêtée.

Conseil : Lorsque vous écoutez un podcast, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil tout en poursuivant la Lecteur audio lecture de la musique à l'arrière-plan.

Synchroniser de la musique entre votre téléphone et un ordinateur

Vous souhaiteriez écouter sur votre téléphone de la musique qui se trouve sur votre PC ? Nokia Suite constitue le moyen le plus rapide de copier de la musique sur votre téléphone et il vous permet en outre de gérer et de synchroniser votre collection de morceaux de musique.

1 Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2 Sur votre téléphone, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **USB** > **Nokia Suite**.
3 Sur votre ordinateur, ouvrez Nokia Suite. Veillez à disposer de la version la plus récente de Nokia Suite.
4 Faites glisser votre musique jusqu'à votre téléphone. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide de Nokia Suite.
5 Dans Lecteur audio, sélectionnez ☰ > **Ma Musique** > **Actualiser**.

Téléchargez la dernière version de Nokia Suite sur www.nokia.com/support.

Certains fichiers de musique peuvent être protégés par la gestion des droits numériques (DRM) et ne peuvent pas être lus sur plusieurs appareils.

À propos de Nokia Musique

Sélectionnez > **Nokia Musique**.

Nokia Musique vous permet d'acheter et de télécharger des morceaux sur votre téléphone et votre ordinateur. Parcourez Nokia Musique et découvrez et nouveaux morceaux ou d'anciens succès.

Ce service peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions, et différents services et options sont disponibles en fonction de votre pays de résidence.

Pour télécharger de la musique, vous devez créer un compte Nokia gratuit.

Vous pouvez créer un compte Nokia, rejoindre Nokia Musique et vous connecter à votre compte à l'aide des éléments suivants :

- Votre téléphone

- Un navigateur Web compatible
- Nokia Suite

Si vous possédez déjà un compte Nokia, vous pouvez l'utiliser pour Nokia Musique.

Si vous disposez d'un crédit, de téléchargements ou d'une adhésion à un téléchargement illimité avec votre compte Nokia, ne fermez pas le compte. Sinon, tout cela est perdu.

Contenu protégé

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques, tel que des photos, des vidéos ou de la musique, est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu. Les morceaux protégés par DRM ne peuvent pas être utilisés comme sonnerie ou alarme, par exemple.

Vous pouvez afficher les détails et l'état des licences, ainsi que réactiver et supprimer des licences.

Gérer des licences de droits numériques

Sélectionnez > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone** > **Paramètres sécurité** > **Contenu protégé**.

Enregistrer des sons

Sélectionnez > **Dictaphone**.

Enregistrer un clip audio

Sélectionnez .

Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Fichiers.

Envoyer un clip audio enregistré sous forme de message audio

Sélectionnez > **Envoyer**.

Écouter de la musique via une radio

A propos de l'émetteur FM

Sélectionnez > **Par radio**.

Vous pouvez lire de la musique stockée sur votre téléphone en l'écoutant sur n'importe quelle radio FM compatible, comme un autoradio ou une chaîne hi-fi.

La portée de l'émetteur FM est de 2 mètres (6 pieds) environ. La transmission peut être soumise à des interférences provoquées par des obstacles tels que des murs, d'autres appareils électroniques ou des stations radio publiques. La plage des fréquences d'émission de l'émetteur FM varie selon la région.

L'émetteur FM peut provoquer des interférences avec les radios FM situées à proximité et fonctionnant sur la même fréquence. Pour éviter toute interférence, recherchez toujours une fréquence FM libre sur le récepteur avant d'activer l'émetteur FM.

L'émetteur FM et la radio FM de votre téléphone ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Remarque : L'utilisation de l'émetteur FM peut être réglementée dans certains pays. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales et visitez www.nokia.com/fmtransmitter.

L'utilisation de cette fonctionnalité est réservée pour la transmission audio à des fins personnelles et exclut toute radiodiffusion audio à destination du public.

Écouter un morceau via une radio

Vous souhaitez écouter de la musique à un volume élevé ou via des haut-parleurs stéréo hi-fi de meilleure qualité ? Vous pouvez écouter de la musique via une radio FM.

1 Réglez le récepteur sur une fréquence disponible.
2 Sélectionnez > **Lecteur audio**.
3 Sélectionnez un morceau ou une liste de lecture.
4 Sélectionnez > **Ecouter par la radio**.
5 Saisissez la fréquence sur laquelle vous avez réglé le récepteur. Par exemple, si la fréquence 107,8 MHz est libre dans votre région et si vous réglez votre radio FM sur cette fréquence, vous devez également régler l'émetteur FM sur 107,8 MHz.

Pour régler le volume, utilisez la fonction de volume du récepteur. Assurez-vous que le volume du téléphone n'est pas coupé.

Conseil : Pour activer ou désactiver aisément l'émetteur FM, ajoutez le widget Ecouter par la radio à votre écran d'accueil.

Cette application est destinée à l'usage personnel de contenus obtenus par des voies légales uniquement.

Radio FM

À propos de la radio FM

Sélectionnez > **Radio**.

Vous pouvez écouter des stations radio FM à l'aide de votre téléphone. Connectez simplement un kit oreillette et sélectionnez une station.

Pour écouter la radio, vous devez connecter un kit oreillette compatible à l'appareil. Le kit oreillette fait office d'antenne.

Il n'est pas possible d'écouter la radio via un kit oreillette Bluetooth.

Vous pouvez écouter la radio même lorsque le mode hors connexion est activé sur votre téléphone et lorsque vous ne disposez pas d'une couverture réseau cellulaire. La qualité de la diffusion radio dépend de la couverture du signal radio FM là où vous vous trouvez.

Vous pouvez émettre un appel ou répondre à un appel tout en écoutant la radio. La radio est automatiquement coupée durant un appel actif.

Rechercher et mémoriser des stations radio

Recherchez vos stations radio favorites, puis mémorisez-les afin de pouvoir facilement les écouter ultérieurement.

Sélectionnez > **Radio**.

La première fois que vous utilisez la radio FM, l'application recherche automatiquement des stations radio disponibles. Si aucune station n'est détectée, vous pouvez définir une fréquence manuellement. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de recherche automatique ultérieurement.

Définir une fréquence manuellement

1 Sélectionnez > > **Régler stations manuellemt**.

2 Pour régler la fréquence, sélectionnez les flèches haut et bas. La plage de fréquences prise en charge est comprise entre 87,5 et 108,0 MHz.

Rechercher des stations disponibles
Sélectionnez > .

Écouter la radio

Écoutez vos stations radio FM préférées lors de vos déplacements !

Sélectionnez > **Radio**.

Écouter la station radio suivante ou précédente
Sélectionnez ou .

Afficher toutes les stations disponibles
Sélectionnez .

Rechercher d'autres stations disponibles
Sélectionnez et maintenez enfoncé ou .

Conseil : Pour accéder facilement à la radio, ajoutez le widget radio à l'écran d'accueil.

Réorganiser la liste des stations enregistrées

Vous pouvez réorganiser la liste des stations enregistrées, afin que vos stations favorites se trouvent en haut de la liste.

Sélectionnez > **Radio**.

Les stations que vous avez enregistrées sont répertoriées dans l'écran Liste des stations.

Déplacer une station dans la liste
1 Dans la barre d'outils, sélectionnez icône .
2 Sélectionnez le titre de la station et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Déplacer** dans le menu contextuel.
3 Sélectionnez le nouvel emplacement dans la liste.

Cartes

À propos des applications Cartes

Cartes vous renseigne sur ce qui vous entoure et vous guide jusqu'à votre destination. Cartes vous fournit aussi les prévisions météo et des liens vers les guides de voyage les plus récents.

- Recherchez des villes, des rues et des services à l'aide de Cartes.
- Synchronisez vos lieux et vos itinéraires favoris entre votre téléphone et le service Web Nokia Maps.
- Retrouvez votre chemin en suivant les indications détaillées de En voit..
- Pour obtenir un trajet porte à porte combinant différents moyens de transports en commun, utilisez Transports en commun.
- Consultez la météo et éventuellement les prévisions des prochains jours à l'aide de Météo.
- Tenez-vous au courant de l'actualité, des choses à voir et à faire, découvrez où passer la nuit et comment réserver une chambre avec Guides.

Des informations de coordonnées peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.

Certains contenus sont généras par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Naviguer jusqu'à votre destination

Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'être guidé lorsque vous conduisez, En voit. vous aide à arriver à destination.

Sélectionnez > **En voit.**.

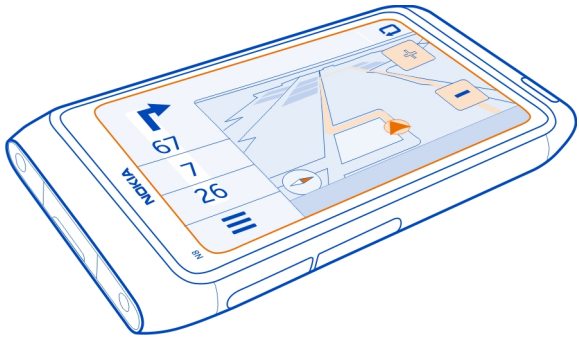

Aller en voiture jusqu'à une destination
Sélectionnez **Définir dest.** et une option.

Démarrer sans destination précise
Sélectionnez **Juste conduire**. La carte suit votre position.

Aller en voiture jusqu'à votre domicile
Sélectionnez **Rentrer en voit.**.

La première fois que vous sélectionnez **Rentrer en voit.**, vous êtes invité à définir l'emplacement du domicile.

Modifier l'emplacement de votre domicile
Sélectionnez ☰ > **Paramètres** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Modifier la langue de l'assistance vocale au volant
L'assistance vocale vous aide à trouver votre chemin jusqu'à destination tout en vous permettant de profiter du voyage.

Sélectionnez ⊞ > **En voit.**.

Sélectionnez ☰ > **Paramètres** > **Guidage vocal** et une langue.

Il est possible que l'assistance vocale ne soit pas disponible dans votre langue.

Désactiver l'assistance vocale

Sélectionnez ☰ > **Paramètres** > **Guidage vocal** > **Aucun**.

Modifier l'apparence de l'affichage En voiture

Vous voulez bénéficier d'une carte 3D plus réaliste ou utilisez-vous En voit. de nuit, lorsqu'il fait noir ? Avec les différents modes de carte, vous pouvez voir clairement en permanence les informations dont vous avez besoin.

Sélectionnez ⊞ > **En voit.**.

Afficher la carte en 3D

Sélectionnez ☰ > 🛣. Pour revenir au mode 2D, sélectionnez à nouveau l'icône.

Pour voir la carte clairement même lorsqu'il fait noir, vous pouvez activer le mode nuit.

Activer le mode nuit

Sélectionnez ☰ > ⚙ > **Couleurs** > **Mode nuit**.

Par défaut, la carte pivote dans la direction dans laquelle vous roulez.

Orienter la carte vers le nord

Sélectionnez 🧭. Pour faire à nouveau pivoter la carte dans la direction dans laquelle vous roulez, sélectionnez à nouveau 🧭.

Sélectionner votre itinéraire préféré

En voit. peut choisir l'itinéraire qui convient le mieux à vos besoins et préférences.

1. Sélectionnez ⊞ > **En voit.**.
2. Sélectionnez ☰ > ⚙ > **Paramètres itinéraire**.
3. Sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus rapide** ou **Le plus court**.
4. Pour combiner les avantages de l'itinéraire le plus court et du plus rapide, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Optimisé**.

Vous pouvez également choisir d'utiliser ou d'éviter les voies express, les autoroutes à péage ou les ferries, par exemple.

Obtenir des informations sur le trafic et la sécurité

Améliorez votre expérience de conduite avec des informations en temps réel sur les embarras de la circulation, les voies de circulation à emprunter et les limitations de vitesse.

Sélectionnez > **En voit.**.

Afficher les embarras de la circulation sur la carte

Durant la navigation en voiture, sélectionnez > **Trafic**. Les événements s'affichent sous la forme de triangles et de lignes.

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il vous avertisse lorsque vous dépassez la limite de vitesse.

Recevoir des avertissements de limite de vitesse

1 Sélectionnez > > **Alertes**.
2 Dans le champ **Etat alerte limite de vitesse**, sélectionnez **Actif**.
3 Pour définir la marge de dépassement de la limite de vitesse avant d'être averti, sélectionnez **Limite de vitesse < 80 km/h** ou **Limite de vitesse > 80 km/h**.

Vous pouvez définir En voit. pour éviter des embarras de circulation, comme les embouteillages ou les travaux, lors de la planification de l'itinéraire et du guidage. En voit. vérifie régulièrement l'itinéraire durant la navigation, en mettant automatiquement à jour le guidage.

Éviter des embarras de la circulation

Sélectionnez > > **Paramètres itinéraire** > **Eviter trafic**.

La disponibilité des informations sur la circulation routière peut varier en fonction de la région et du pays.

Les emplacements des radars de vitesse peuvent être affichés sur votre itinéraire pendant la navigation, si cette fonction est activée. Dans certaines juridictions, l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse est interdite ou réglementée. Nokia ne saurait être tenue responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse.

Aller à pied jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'être guidé pour suivre un itinéraire à pied, Cartes vous guide à travers les places, les parcs, les zones piétonnes et même les centres commerciaux.

Sélectionnez > **Cartes**.

1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations en haut de l'écran.
2 Sélectionnez **Naviguer** > **Y aller à pied**.

Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Faire pivoter la carte dans la direction de votre marche
Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte vers le nord, sélectionnez à nouveau .

Vous pouvez également sélectionner le type d'itinéraire devant être emprunté par la navigation à pied.

Sélectionner le mode Piéton
1 Sélectionnez > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Paramètres itinéraire**.
2 Choisissez **Itinéraire préféré** > **Rues** ou **Ligne droite**.
Ligne droite est utile en dehors de la route, car il indique la direction de marche.

Lorsque vous marchez, vous pouvez consulter le tableau de bord pour obtenir des informations, notamment la distance parcourue et votre vitesse moyenne.

Consulter le compteur kilométrique à partir du tableau de bord
Dans l'écran de navigation à pied, sélectionnez > **Tableau de bord**.

Réinitialiser le compteur kilométrique
Sélectionnez > **Réinitialiser**. Pour remettre à zéro tous les compteurs, sélectionnez > **Réinitialiser tout**.

La fonction d'évaluation de la distance parcourue peut ne pas être précise, en fonction de la disponibilité et de la qualité de votre connexion GPS.

Modifier la langue de l'assistance vocale à pied
Vous pouvez aisément modifier la langue de l'assistance vocale ou la désactiver complètement.

Sélectionnez > **Cartes**.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Guidage vocal** et une langue.

Il est possible que l'assistance vocale ne soit pas disponible dans votre langue.

Désactiver l'assistance vocale

Sélectionnez ☰ > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Guidage vocal** > **Aucun**.

Trouver votre chemin au moyen de Transports en commun

Planifier un trajet en tram, train et bus peut s'avérer difficile. Pourquoi ne pas laisser votre téléphone s'en charger à votre place ?

1. Sélectionnez ⊞ > **Transports en commun**.
2. Sélectionnez **Planificateur de trajets**.
3. Si vous ne souhaitez pas partir de l'endroit que vous occupez actuellement, écrivez votre point de départ dans la zone **De**, puis choisissez parmi les correspondances proposées.
4. Écrivez votre destination dans la zone **A**, puis choisissez parmi les correspondances proposées.
5. Pour voir les trajets antérieurs ou ultérieurs, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite. Maintenez le doigt immobile jusqu'à ce que les trajets soient calculés.
6. Pour afficher un trajet en détail, sélectionnez-le.

Conseil : Quand les détails du trajet sont affichés, vous pouvez consulter le trajet suivant ou précédent en balayant vers la gauche ou la droite.

Conseil : Besoin d'aide pour vous rendre à pied jusqu'à l'arrêt du bus ? Pour afficher les arrêts dans Cartes, sélectionnez l'affichage détaillé du trajet, puis sa partie piétonne.

Si vous avez besoin de données cartographiques qui ne sont pas stockées dans votre téléphone et si vous disposez d'une connexion de données Internet active, la carte de la zone est automatiquement téléchargée.

Vous prévoyez de partir plus tard dans la journée ? Vous pouvez définir l'heure de départ ou d'arrivée du trajet.

Changer l'heure d'un trajet

Sélectionnez ⚙, puis sélectionnez **Départ** ou **Arrivée**.

Les itinéraires en transports en commun sont disponibles pour certaines régions à travers le monde.

Dans certaines zones, les horaires ne sont pas disponibles, et la durée des trajets est seulement estimée. Dans ces zones, il n'est pas possible de consulter les trajets antérieurs ou ultérieurs, ou encore de modifier l'heure des trajets.

Le service Transports en commun est gratuit.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Rechercher des arrêts et stations proches

Vous ne savez pas où se trouve l'arrêt de bus le plus proche ? Transports en commun trouve des arrêts et stations proches, puis vérifie les prochains départs pour vous.

1 Sélectionnez > **Transports en commun** et **Transport à proximité**.
2 Si vous ne souhaitez pas rechercher les départs depuis l'endroit que vous occupez actuellement, écrivez un point de départ dans la zone **Recherche de transport à proximité**, puis choisissez parmi les correspondances proposées.
3 Sélectionnez un arrêt ou une station.

Conseil : Pour afficher les arrêts et stations proches sur une carte, après sélection de votre point de départ, sélectionnez .

Dans certaines zones, les horaires ne sont pas disponibles, et la durée des trajets est seulement estimée. Dans ces zones, vous ne pouvez pas voir les départs depuis les arrêts et les stations.

Rechercher et afficher des positions

Voir votre position sur la carte

Si vous devez connaître votre position, consultez la carte. Vous pouvez également explorer d'autres villes et pays.

Sélectionnez > **Cartes**.

indique votre position. Lorsque vous recherchez votre position, clignote. Si Cartes ne peut pas déterminer votre position actuelle, affiche votre dernière position connue.

Si un positionnement précis n'est pas possible, un halo rouge entourant l'icône de positionnement indique la zone générale dans laquelle vous devez vous trouver. Dans les régions fortement peuplées, la précision de l'estimation augmente et le halo rouge est plus petit.

Parcourir la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt. Par défaut, la carte est orientée vers le nord. Si vous souhaitez faire pivoter la carte jusqu'à ce qu'elle indique la direction qui se trouve devant vous, sélectionnez .

Afficher votre position actuelle ou la dernière position connue

Sélectionnez .

Zoom avant ou arrière
Sélectionnez **+** ou **-**.

Conseil : Vous pouvez également placer deux doigts sur la carte, puis les écarter pour agrandir ou les rapprocher pour rétrécir. Tous les téléphones ne prennent pas en charge cette fonction.

Conseil : Vous souhaitez afficher vos photos de vacances sur la carte ? Réglez votre appareil photo pour enregistrer les informations de localisation avec les photos afin que les lieux de prise de vue apparaissent dans Cartes. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez , puis désactivez la case à cocher **Vos photos**.

Si vous atteignez une zone non couverte par les cartes stockées dans votre téléphone et si vous êtes connecté à Internet, de nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.

Empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes.
1 Sélectionnez > **Paramètres** > **Général**.
2 Sélectionnez **Connexion** > **Non connecté**.

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Trouver un lieu

Cartes vous aide à trouver des lieux et des entreprises spécifiques.

Sélectionnez > **Cartes** et .

1 Entrez des mots à rechercher, comme une adresse ou un nom de lieu.
2 Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances suggérées.
Le lieu est affiché sur la carte.

Revenir à la liste des correspondances suggérées
Sélectionnez .

Conseil : Dans l'affichage de recherche, vous pouvez également faire votre choix parmi la liste des mots précédemment recherchés.

Rechercher différents types d'emplacements proches
Sélectionnez et une catégorie, comme transport, logement ou magasins.

Conseil : Vous pouvez utiliser la page des détails d'un lieu trouvé pour naviguer aisément jusqu'au lieu, pour afficher ses informations de contact ou pour enregistrer ou partager le lieu. Sélectionnez le lieu et ce dernier est affiché sur la carte. Pour afficher la page des détails, sélectionnez la zone d'informations en haut de l'écran.

S'il n'y a aucun résultat de recherche, vérifiez si l'orthographe des mots à rechercher est correcte. Des problèmes avec votre connexion Internet peuvent également affecter les résultats lors d'une recherche en ligne.

Si des cartes de la zone recherchée sont stockées dans votre téléphone, pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également obtenir des résultats de recherche sans connexion Internet active, mais les résultats de la recherche peuvent être limités.

Télécharger et mettre à jour des cartes

Avant un voyage, enregistrez les nouvelles cartes sur votre téléphone pour pouvoir les consulter sans connexion Internet.

Sélectionnez > **Cartes** et > **Chargeur de cartes**.

Pour télécharger et mettre à jour des cartes sur votre téléphone, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi active.

Télécharger de nouvelles cartes

1 Sélectionnez **Ajouter des cartes**.
2 Sélectionnez un continent et un pays, puis **Téléch.**.

Mettre à jour des cartes

Sélectionnez **Rechercher MàJ**.

Supprimer une carte

Maintenez un pays enfoncé, puis confirmez que vous souhaitez supprimer la carte.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser l'application Nokia Suite pour PC afin de télécharger les cartes et les fichiers d'assistance vocale les plus récents, puis les copier sur votre téléphone. Pour télécharger et installer Nokia Suite, visitez www.nokia.com/support.

Lorsque vous installez une nouvelle version de l'application Cartes sur votre téléphone, les cartes du pays ou de la région sont supprimées. Avant d'utiliser Nokia Suite pour télécharger de nouvelles cartes, ouvrez et fermez l'application Cartes, et assurez-vous que la version la plus récente de Nokia Suite est installée sur votre ordinateur.

Pour changer l'aspect de la carte

Vous pouvez modifier l'apparence de la carte afin que vous de voir uniquement les informations dont vous avez besoin.

Sélectionnez > **Cartes**.

Afficher des attractions et bâtiments importants

Sélectionnez > **Repères**.

Afficher les itinéraires des transports en commun

Sélectionnez > **Transports en commun**.

Les fonctions disponibles peuvent varier selon la région.

Guides

Vous prévoyez de partir en voyage ou de visiter une nouvelle ville ? Vous voulez savoir ce qu'il y a à y voir et à y faire, où y manger, qu'y faire le soir ? Guides vous connecte à des guides de voyage, à des services de réservation et à des listes d'événements où vous pouvez obtenir les informations détaillées les plus récentes.

Sélectionnez > **Guides**.

Ouvrir un service ou un guide

Sélectionnez le titre.

Pour revenir à la page principale, sélectionnez **Guides**.

Il est possible que le service ne soit pas disponible dans votre pays.

Météo

Va-t-il pleuvoir cet après-midi ? Fera-t-il chaud dimanche ? Utilisez Météo pour consultez les conditions actuelles et les prévisions pour les jours à venir.

Sélectionnez > **Météo**.

Parcourir les prévisions détaillées

Pour parcourir vers le futur ou le passé, faites glisser le curseur au bas de l'affichage.

Afficher des prévisions à cinq jours

Sélectionnez . Pour revenir à l'affichage des prévisions détaillées, sélectionnez .

Il est possible que le service ne soit pas disponible dans votre pays.

À propos des méthodes de positionnement

Cartes affiche votre position sur la carte à l'aide du GPS, de l'A-GPS, du Wi-Fi ou du positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule).

L'A-GPS et les autres améliorations apportées au GPS peuvent nécessiter le transfert de petites quantités de données sur le réseau cellulaire.

GPS	Le système GPS (Global Positioning System) est un système de navigation qui utilise des satellites pour déterminer votre position.
A-GPS	Le service réseau A-GPS (Assisted GPS) récupère les informations de localisation à partir du réseau cellulaire et aide le GPS à calculer votre emplacement actuel. Votre téléphone est configuré pour utiliser le service Nokia A-GPS si votre prestataire de services réseau ne propose pas ses propres paramètres A-GPS. Pour télécharger les données d'assistance sur votre téléphone, vous devez pouvoir vous connecter à Internet. Votre téléphone récupère les données sur un serveur, uniquement quand il en a besoin.
Wi-Fi	Le positionnement par réseau Wi-Fi améliore la précision de la position lorsqu'aucun signal GPS n'est disponible, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments.
ID de cellule	Avec le positionnement basé sur le réseau (ID de cellule), Cartes localise votre la position via le système cellulaire auquel votre téléphone est actuellement connecté.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.

En fonction des méthodes de positionnement disponibles, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Désactiver les méthodes de positionnement

Pour réduire les frais de données, en particulier lorsque vous êtes à l'étranger, désactivez le GPS assisté (A-GPS), le Wi-Fi ou le positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule).

1 Sélectionnez > **Paramètres**.
2 Sélectionnez **Paramètres applications** > **Positionnement** > **Méthodes de positionnement**.
3 Désactivez les méthodes de positionnement que vous ne souhaitez pas utiliser.

Davantage de temps peut être requis pour déterminer votre position, celle-ci peut manquer de précision et le récepteur GPS risque de perdre votre trace plus fréquemment.

Enregistrer et partager des lieux

Enregistrer ou afficher un lieu

Pour planifier aisément votre voyage, vous pouvez rechercher des lieux tels que des hôtels, des attractions ou des stations-service et les enregistrer sur votre téléphone.

Sélectionnez > **Cartes**.

Enregistrer un lieu

1 Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez .
2 Sélectionnez la zone d'informations du lieu en haut de l'écran.
3 Sur la page des détails, sélectionnez .

Afficher un lieu enregistré

Dans l'écran principal, sélectionnez > > **Lieux** et le lieu.

Groupez les lieux dans un collection, par exemple lorsque vous planifiez un voyage.

Ajouter un lieu enregistré à une collection

1 Sélectionnez **Lieux**.
2 Maintenez le lieu enfoncé, puis sélectionnez **Organiser collections**.
3 Sélectionnez **Nouvelle collection** ou une collection existante, puis sélectionnez .

Synchroniser vos favoris

Planifiez un voyage sur votre ordinateur à l'aide du site Internet de Nokia Maps, synchronisez avec votre téléphone les lieux enregistrés, puis accédez au plan lors de vos déplacements.

1 Assurez-vous d'être connecté à votre compte Nokia.
2 Sélectionnez > **Cartes**.
3 Sélectionnez > > . Si vous ne disposez pas d'un compte Nokia, vous êtes invité à en créer un.

La synchronisation nécessite une connexion Internet et peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour utiliser le service Web Nokia Maps, visitez maps.nokia.com.

Envoyer un lieu à un ami

Si vous souhaitez montrer à vos amis où se trouve un lieu sur la carte, vous pouvez leur envoyer le lieu.

Sélectionnez > **Cartes**.

Pour afficher le lieu sur la carte, vos amis n'ont pas besoin d'un téléphone Nokia, mais une connexion Internet est nécessaire.

1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations en haut de l'écran.
2 Sélectionnez **Partager** > **Partager par SMS** ou **Partager par e-mail**.

Un e-mail ou un SMS contenant un lien vers le lieu sur la carte est envoyé à votre ami.

Signaler les données cartographiques incorrectes

Si vous notez que certaines données cartographiques sont incorrectes ou manquantes, signalez-le à Nokia.

Sélectionnez un lieu sur la carte, sa zone d'informations en haut de l'écran et **Signaler**.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans votre pays ou votre région. Signaler des données incorrectes ou manquantes nécessite une connexion Internet.

Vous pouvez signaler des problèmes tels que :

- Noms de rue manquants ou incorrects
- Rues bloquées ou impossible à parcourir à pied
- Limitations de vitesse ou restrictions incorrectes

Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires si vous le souhaitez.

Gestion du temps

Horloge

À propos de l'horloge

Sélectionnez > **Horloge**.

Conseil : Pour ouvrir l'horloge, vous pouvez également sélectionner l'horloge dans l'écran d'accueil.

Réglez et de gérez des alarmes. Consultez l'heure locale dans différents pays et villes.

Régler l'heure et la date

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Heure** ou **Date**.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

1 Sélectionnez +.
2 Définissez l'heure de l'alarme et saisissez une description.
3 Pour définir l'alarme afin qu'elle retentisse par exemple à la même heure tous les jours, sélectionnez **Répéter**.

Supprimer une alarme

Sélectionnez l'alarme et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Supprimer l'alarme** dans le menu contextuel.

Répéter une alarme

Lorsqu'une alarme retentit, vous pouvez la répéter. Cela interrompt l'alarme pendant un certain délai.

Lorsque l'alarme retentit, sélectionnez **Répéter**.

Sélectionner le délai avant répétition

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.
2 Sélectionnez > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**, et définissez la durée.

Conseil : Vous pouvez également répéter des alarmes en tournant l'écran de votre téléphone vers le bas.

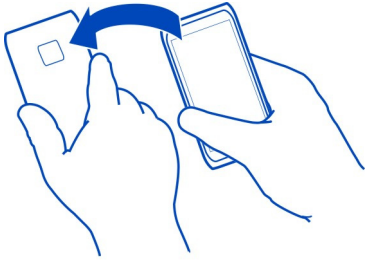

Mettre automatiquement à jour la date et l'heure

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Sélectionnez ☰ > **Paramètres** > **Mise à jour autom. de l'heure** > **Activée**.

Changer le fuseau horaire durant un voyage

Vous pouvez définir l'horloge de votre appareil sur l'heure locale lorsque vous voyagez à l'étranger ou afficher l'heure dans différents endroits.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale 🌍.

Ajouter un lieu

Sélectionnez + et un lieu. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 lieux. Pour les pays s'étendant sur plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez ajouter plusieurs lieux.

Définir votre position actuelle

Sélectionnez un lieu et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Définir comme lieu actuel** dans le menu contextuel.

L'heure de votre téléphone est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Veillez à ce que l'heure soit correcte.

Conseil : Vous souhaitez supprimer rapidement un lieu ? Maintenez le lieu enfoncé, puis sélectionnez **Retirer** dans le menu contextuel.

Consulter l'heure dans différentes villes

Pour connaître l'heure dans différentes villes, ajoutez-les dans l'onglet de l'horloge mondiale. Vous pouvez également ajouter des photos aux villes, par exemple une photo de votre ami qui habite dans la ville concernée ou une vue de votre attraction touristique favorite.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale.

Ajouter un lieu

Sélectionnez + et un lieu. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 lieux. Pour les pays s'étendant sur plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez ajouter plusieurs lieux.

Ajouter une photo à un lieu

Sélectionnez le lieu et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Changer de photo** et une photo dans la fenêtre contextuelle.

Agenda

À propos de l'agenda

Sélectionnez > **Agenda**.

L'agenda de votre téléphone vous permet de garder vos plannings organisés.

Conseil : Vous souhaitez accéder rapidement à votre agenda ? Ajoutez un widget agenda à l'écran d'accueil.

Afficher votre planning pour la semaine

Vous pouvez parcourir vos événements d'agenda dans différentes vues. Pour consulter aisément tous les événements pour une semaine particulière, utilisez la vue hebdomadaire.

Sélectionnez > **Agenda**.

Sélectionnez le numéro de la semaine souhaitée.

Conseil : Pour augmenter ou diminuer la taille de la zone affichable, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

Parcourir votre agenda dans différentes vues

Vous voulez voir tous vos événements d'agenda pour une journée particulière ? Vous pouvez parcourir vos événements d'agenda dans différentes vues.

Sélectionnez > **Agenda**.

Sélectionnez et la vue souhaitée.

Conseil : Pour accéder au jour, à la semaine ou au mois suivant ou précédent, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite dans la vue appropriée.

Ajouter un événement d'agenda

Sélectionnez > **Agenda**.

1. Sélectionnez **(Tapoter pour créer un évènement)**, ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement. Le type Réunion est le type d'événement d'agenda par défaut.
2. Renseignez les champs.
3. Pour répéter l'événement d'agenda à intervalles réguliers, sélectionnez et l'intervalle souhaité. Sélectionnez **Répéter jusqu'au** et entrez la date de fin.
4. Sélectionnez .

Conseil : Vous pouvez également ajouter un événement d'agenda dans la vue par jour. Sélectionnez et maintenez enfoncée l'heure de début, puis faites glisser les flèches pour définir la durée.

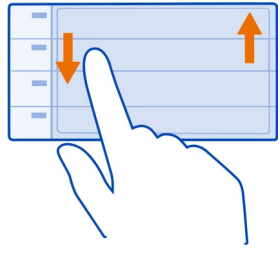

Utiliser des agendas distincts pour le travail et les loisirs

Vous pouvez posséder plusieurs agendas. Créez-en un pour votre travail et un autre pour vos loisirs.

Sélectionnez > **Agenda**.

Créer un nouvel agenda

1 Sélectionnez ☰ > **Agendas** > +.
2 Saisissez un nom et définissez un code couleur pour l'agenda.
3 Définissez la visibilité de l'agenda. Lorsqu'un agenda est masqué, les rappels et événements d'agenda ne sont pas affichés dans différentes vues de l'agenda ou dans l'écran d'accueil.
4 Sélectionnez ✓.

Modifier les paramètres pour un agenda

1 Dans l'affichage Agendas, sélectionnez l'agenda souhaité.
2 Modifiez le nom, la couleur et la visibilité.
3 Sélectionnez ✓.

Ajouter une entrée à un agenda particulier

1 Lors de l'ajout d'un événement d'agenda, sélectionnez 12 et l'agenda.
2 Remplissez les champs, puis sélectionnez ✓.

Les codes couleur indiquent à quel agenda un événement appartient.

Ajouter une tâche à votre liste À faire

Vous avez des tâches importantes à traiter au travail, des livres à rendre à la bibliothèque ou peut-être un événement auquel vous souhaitez assister ? Vous pouvez ajouter des tâches à votre agenda. Si vous avez un délai particulier, définissez un rappel.

Sélectionnez ⊞ > **Agenda**.

1 Sélectionnez **(Tapoter pour créer un évènement)**, ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement.
2 Sélectionnez le champ du type d'événement, puis sélectionnez **A faire** comme type d'événement.
3 Renseignez les champs.
4 Pour ajouter un rappel pour la tâche, sélectionnez .
5 Sélectionnez ✓.

Se souvenir d'un anniversaire

Vous pouvez ajouter un rappel pour des anniversaires ou d'autres dates spéciales. Les rappels sont répétés annuellement.

Sélectionnez ⊞ > **Agenda**.

1 Sélectionnez **(Tapoter pour créer un évènement)**, ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement.
2 Sélectionnez le champ du type d'événement, puis sélectionnez **Jour spécial** comme type d'événement.
3 Remplissez les champs, puis sélectionnez ✓.

Envoyer une demande de réunion

Vous pouvez créer des demandes de réunion et les envoyer aux participants.

Sélectionnez > **Agenda**.

Avant de pouvoir créer et envoyer une nouvelle demande de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres.

1 Ouvrez un événement et sélectionnez > **Envoyer** > **Par e-mail**.
2 Ajoutez les participants à la réunion comme destinataires de votre e-mail de demande.
3 Pour envoyer la demande, sélectionnez .

Ajouter le lieu à un événement d'agenda

Vous avez un rendez-vous dans un endroit où vous n'êtes jamais allé ? Vous pouvez ajouter les informations de lieu à votre événement d'agenda.

Sélectionnez > **Agenda**.

1 Sélectionnez **(Tapoter pour créer un évènement)**, ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement.
2 Sélectionnez **Entrer le lieu**, puis sélectionnez le lieu dans l'application Cartes. Vous pouvez également entrer le lieu manuellement dans le champ de texte.
3 Sélectionnez ✓.

Bureau

Quickoffice

À propos de Quickoffice

Sélectionnez > **Quickoffice**.

Quickoffice se compose des éléments suivants :

- Quickword pour l'affichage de documents Microsoft Word
- Quicksheet pour l'affichage de feuilles de calcul Microsoft Excel
- Quickpoint pour l'affichage de présentations Microsoft PowerPoint

Pour acheter la version éditeur de Quickoffice, sélectionnez **Mises à jour/à niveau**.

Les applications de bureautique prennent en charge des fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003) . Tous les formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lire des documents Microsoft Word, Excel et PowerPoint

Vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des feuilles de calcul Excel et des présentations PowerPoint.

Sélectionnez > **Quickoffice**.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcourir fich.** et la mémoire où le fichier est stocké, accédez au dossier approprié, puis sélectionnez le fichier.

Trier des fichiers

Sélectionnez > **Trier par**.

Lire des documents PDF

Sélectionnez > **Adobe Reader**.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcourir fich.** et la mémoire dans laquelle le fichier est enregistré. Accédez au dossier approprié et sélectionnez le fichier.

Utiliser la calculatrice

Sélectionnez > **Calculatrice**.

1 Saisissez le premier nombre du calcul.
2 Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
3 Saisissez le deuxième nombre du calcul.
4 Sélectionnez **=**.

Enregistrer ou récupérer le résultat d'un calcul

Sélectionnez > **Mémoire** > **Enregistrer** ou **Rappel**.

Écrire une note

Les notes sur papier se perdent facilement. Au lieu de les consigner par écrit, vous pouvez enregistrer vos listes et notes sur votre téléphone, afin de les avoir toujours avec vous. Vous pouvez aussi envoyer vos notes à des amis ou à votre famille.

Sélectionnez > **Notes**.

1 Sélectionnez **Nouvelle note**.
2 Rédigez votre note dans le champs de note, puis sélectionnez ✓.

Envoyer une note
Ouvrez la note, puis sélectionnez > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

Traduire des mots

Vous pouvez traduire des mots d'une langue à une autre.

Sélectionnez > **Dictionnaire**.

1 Rédigez un mot dans le champ de recherche. Des suggestions de mots à traduire sont affichées.
2 Sélectionnez le mot dans la liste.
3 Pour écouter la prononciation, sélectionnez > **Ecouter**

Modifier la langue source ou cible
Sélectionnez > **Langues** > **Source** ou **Cible**.

Télécharger plus de langues depuis Internet
Sélectionnez > **Langues** > **Télécharger langues**.

L'anglais est préinstallé et vous pouvez ajouter deux langues supplémentaires. Il est possible que toutes les langues ne soient pas prises en charge.

Ouvrir ou créer des fichiers zip

Vous pouvez ouvrir des fichiers zip et extraire les fichiers qu'ils contiennent. Vous pouvez également créer de nouveaux fichiers zip afin de stocker et de comprimer des fichiers.

Sélectionnez > **Zip**.

Discuter avec vos collègues

Microsoft® Communicator Mobile vous permet de communiquer et de collaborer avec vos collègues, dans votre bureau et aux quatre coins du monde.

1 Sélectionnez > **Communicator**.
2 Définissez les paramètres.

Microsoft® Communicator Mobile est destiné à être utilisé avec des copies sous licence valide de Microsoft Office Communications Server 2007 R2 et Lync 2010. Si vous ne possédez pas de licence valide pour Microsoft Office Communications Server 2007 R2 ou Lync 2010, vous ne pouvez pas utiliser ce logiciel.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Gestion du téléphone

Maintenir le logiciel et les applications du téléphone à jour

À propos des mises à jour des applications et du logiciel du téléphone

Ne vous laissez pas distancer. Mettez à jour les applications et le logiciel de votre téléphone pour profiter de leurs nouveautés et de leurs fonctions améliorées. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de votre téléphone.

Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Avertissement :
Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

Après la mise à jour, les instructions du guide d'utilisation risquent de ne plus être à jour. Le cas échéant, vous trouverez la version mise à jour du guide d'utilisation sur www.nokia.com/support.

Mettre à jour les applications et le logiciel de votre téléphone à l'aide de celui-ci

Vous pouvez rechercher les mises à jour des applications et du logiciel de votre téléphone, puis les télécharger sans fil et les installer sur votre téléphone (service réseau). Vous pouvez également configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour et vous avertisse lorsque des mises à jour importantes ou recommandées sont disponibles.

Sélectionnez > **MàJ log.**.

Vous devrez peut-être redémarrer le téléphone pour terminer la mise à jour.

Afficher des détails de la mise à jour
Sélectionnez une mise à jour et maintenez-la enfoncée.

Installer toutes les mises à jour
Sélectionnez .

Sélectionner les mises à jour à installer
Sélectionnez > **Cocher les mises à jour** et les mises à jour que vous souhaitez installer. Toutes les mises à jour sont sélectionnées par défaut.

Configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour
Sélectionnez > **Paramètres** > **Vérification autom. mises à jr**.

Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application PC Nokia Suite pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Vous avez besoin d'un PC compatible, d'une connexion Internet à haut débit et d'un câble USB compatible pour connecter votre téléphone au PC.

Pour en savoir plus et pour télécharger l'application Nokia Suite, visitez www.nokia.com/support.

Gérer des fichiers

À propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez > **Fichiers**.

Vous pouvez parcourir, gérer et ouvrir des fichiers sur votre téléphone. Vous pouvez également afficher et gérer des fichiers sur une carte mémoire compatible insérée.

Afficher les fichiers stockés sur votre téléphone

Sélectionnez > **Fichiers** et la mémoire souhaitée.

Les fichiers et dossiers du niveau supérieur de cet emplacement de la mémoire sont affichés.

Afficher le contenu d'un dossier

Sélectionnez le dossier.

Organiser des fichiers

Vous pouvez créer de nouveaux dossiers en vue d'organiser vos fichiers. Il est ainsi plus facile de sauvegarder ou de télécharger du contenu. Vous pouvez copier, déplacer ou supprimer des fichiers et des sous-dossiers au sein des dossiers.

Sélectionnez > **Fichiers**.

Créer un nouveau dossier

Dans le dossier où vous souhaitez créer un sous-dossier, sélectionnez > **Nouveau dossier**.

Copier un fichier dans un dossier

Sélectionnez le fichier et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Supprimer un fichier d'un dossier

Sélectionnez le fichier et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Copier, déplacer ou supprimer plusieurs fichiers simultanément

1 Sélectionnez ☰ > **Cocher plusieurs éléments**.
2 Sélectionnez le fichier.
3 Sélectionnez ☰ et l'option appropriée.

Sauvegarder des fichiers

Vous voulez être sûr de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez créer des sauvegardes de la mémoire du téléphone.

Sélectionnez ⊞ > **Fichiers** et **Sauvegarder et restaurer**.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement la mémoire du téléphone.

Conseil : Utilisez Nokia Suite pour sauvegarder votre contenu vers un ordinateur compatible. Si votre téléphone est volé ou endommagé, tous vos fichiers importants sont toujours disponibles.

Formater la mémoire de masse

Vous souhaitez supprimer tout le contenu de la mémoire de masse de votre téléphone ? Vous pouvez formater la mémoire de masse.

Avant de formater la mémoire de masse, sauvegardez tout le contenu que vous souhaitez conserver. Tout le contenu qui s'y trouve est définitivement supprimé.

1 Sélectionnez ⊞ > **Fichiers**.
2 Maintenez la mémoire de masse enfoncée, puis sélectionnez **Formater**.

Ne formatez pas la mémoire de masse à l'aide du logiciel de l'ordinateur, car cela risque d'altérer ses performances.

Vous pouvez utiliser Nokia Suite pour sauvegarder votre contenu vers un ordinateur compatible. Des technologies de gestion des droits numériques (Digital Rights

Management, DRM) peuvent empêcher la restauration de certains contenus sauvegardés. Pour plus d'informations à propos des DRM utilisés pour votre contenu, contactez votre prestataire de services.

Formater une carte mémoire

Vous souhaitez supprimer tout le contenu de votre carte mémoire ? Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées.

1 Sélectionnez > **Fichiers**.
2 Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Formater** dans le menu contextuel.

Protéger une carte mémoire par mot de passe

Vous souhaitez protéger la carte mémoire contre une utilisation non autorisée ? Vous pouvez définir un mot de passe pour protéger les données.

1 Sélectionnez > **Fichiers**.
2 Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Définir mt de passe** dans le menu contextuel.
3 Saisissez un mot de passe.
Ne divulguez pas le mot de passe conservez-le en lieu sûr, à l'écart de la carte mémoire.

Libérer la mémoire de l'appareil

Avez-vous besoin d'augmenter la mémoire disponible du téléphone afin de pouvoir installer davantage d'applications ou d'ajouter davantage de contenu ?

Vous pouvez supprimer les éléments suivants si vous n'en avez plus besoin :

- Des SMS, des MMS et des e-mails.
- Des entrées et détails de contacts.
- Applications
- Fichiers d'installation (.sis ou .sisx) des applications installées
- Musique, photos ou vidéos

Copiez le contenu que vous souhaitez conserver dans la mémoire de masse, sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible.

Gérer les applications

À propos des applications

Sélectionnez > **Paramètres** et **Installations**.

Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications suivants :

- des applications Java™ ME avec les extensions de fichier .jad ou .jar ;
- des applications compatibles avec le système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx ;
- des widgets avec l'extension de fichier .wgz.

Installez uniquement des applications compatibles avec votre téléphone.

Supprimer une application de votre téléphone

Vous pouvez supprimer des applications installées dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus, afin d'accroître la mémoire disponible.

Sélectionnez > **Paramètres** et **Installations**.

1 Sélectionnez **Déjà installées**.
2 Maintenez enfoncée l'application à supprimer, puis sélectionnez **Désinstaller**.

Si vous supprimez une application, vous pouvez uniquement la réinstaller si vous possédez le fichier d'installation original ou une sauvegarde complète de l'application supprimée. Vous risquez de ne pas pouvoir ouvrir des fichiers créés avec une application supprimée.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'utilisateur concernant l'application installée.

Les fichiers d'installation peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Utilisez Nokia Suite pour sauvegarder vos fichiers d'installation sur un ordinateur compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour les supprimer de la mémoire de votre téléphone.

Synchroniser le contenu

À propos de Sync

Sélectionnez > **Paramètres** > **Connectivité** > **Transfert données** > **Sync**.

Vous souhaitez sauvegarder votre agenda, vos notes et d'autres contenus tout en les gardant à disposition, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser vos contacts, notes et autres contenus entre votre téléphone et un serveur distant. Après synchronisation, vous disposez d'une sauvegarde de vos données importantes sur le serveur.

Synchroniser le contenu entre votre téléphone et un serveur distant

Synchronisez le contenu important entre votre téléphone et un serveur distant afin de créer une copie accessible n'importe où.

Sélectionnez > **Paramètres** et **Connectivité** > **Transfert données** > **Sync**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services réseau sous la forme d'un message de configuration. Les paramètres de synchronisation sont enregistrés dans un mode de synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application de synchronisation, le mode de synchronisation par défaut ou le dernier mode utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type de contenu.

Synchroniser le contenu

Sélectionnez > **Synchroniser**.

Conseil : Pour synchroniser du contenu entre votre téléphone et les services Nokia, utilisez l'application Nokia Sync.

À propos de Nokia Sync

Sélectionnez > **Nokia Sync**.

Vous pouvez synchroniser des contacts, des événements de l'agenda et des notes entre votre téléphone et les services Nokia. Ainsi, vous disposerez toujours d'une sauvegarde de vos fichiers importants. Vous avez besoin d'un compte Nokia pour utiliser Nokia Sync. Si vous ne possédez pas de compte et si vous accédez à un service Nokia, vous êtes invité à en créer un.

Si vous utilisez Nokia Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts avec les services Nokia, n'autorisez pas la synchronisation avec un autre service, tel que Mail pour Exchange. Cela risquerait de provoquer des conflits.

Copier des contacts ou des photos entre deux téléphones

Vous pouvez synchroniser et copier des contacts, des photos et d'autres contenus entre deux téléphones Nokia compatibles, gratuitement, à l'aide de Bluetooth.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Connectivité** > **Transfert données** > **Echange de données**.

1 Choisissez parmi les options suivantes :

— Pour copier du contenu depuis un autre téléphone.

— Pour copier du contenu vers un autre téléphone.

— Pour synchroniser le contenu entre deux téléphones.

2 Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter et reliez les téléphones. Bluetooth doit être activé sur les deux téléphones.

3 Si l'autre téléphone nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux téléphones. Le code d'authentification de certains téléphones est fixé. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre téléphone.

Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.

4 Sélectionnez le contenu et **OK**.

Protéger votre téléphone

Configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous souhaitez protéger votre téléphone contre une utilisation non autorisée ? Créez un code verrou et configurez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

1 Sélectionnez > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone** et **Paramètres sécurité** > **Téléphone et carte SIM**.

2 Sélectionnez **Délai verrou automatique tél.** > **Défini par l'utilisateur**, puis définissez la temporisation de verrouillage du téléphone.

3 Créez un code verrou d'au moins 4 caractères. Vous pouvez utiliser des chiffres, des symboles, des lettres majuscules et des lettres minuscules.

Conseil : Pour taper des lettres ou des symboles, maintenez **#** enfoncée.

Ne divulguez pas le code verrou et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code verrou et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations

personnelles enregistrées dans votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Verrouiller votre téléphone manuellement

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche marche/arrêt , sélectionnez **Verrouiller le téléphone**, puis tapez le code de sécurité.

Déverrouiller votre téléphone

Faites glisser la touche verrou, tapez le code verrou, puis sélectionnez **OK**.

Si la touche verrou est hors de portée, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Activer**.

Verrouiller votre téléphone à distance

Vous avez oublié votre téléphone au bureau et vous souhaitez le verrouiller pour empêcher toute utilisation non autorisée ? Vous pouvez verrouiller votre téléphone à distance à l'aide d'un SMS prédéfini. Vous pouvez également verrouiller la carte mémoire à distance.

Activer le verrouillage à distance

1 Sélectionnez > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone** et **Paramètres sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Verrouillage à distance tél.** > **Activé**.
2 Rédigez le contenu du SMS. Il peut comprendre de 5 à 20 caractères et prend en charge l'utilisation des majuscules et des minuscules.
3 Saisissez à nouveau le même texte afin de le vérifier.
4 Entrez le code verrou.

Envoyer le message de verrouillage

Pour verrouiller le téléphone à distance, rédigez le texte prédéfini et envoyez-le à votre téléphone sous forme de SMS.

Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez besoin du code de verrouillage.

Crypter vos données

Vous souhaitez protéger vos données contre une utilisation non autorisée ? Vous pouvez crypter les données qui se trouvent sur votre téléphone à l'aide d'une clé de cryptage.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone** > **Paramètres sécurité** > **Cryptage**.

Crypter ou décrypter vos données peut prendre plusieurs minutes. Pendant le processus de cryptage, vous ne devez pas :

- Utiliser votre téléphone (à moins d'en avoir réellement besoin)
- Éteindre votre téléphone

Si vous n'avez pas configuré votre téléphone de sorte qu'il se verrouille automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé, vous serez invité à le faire lorsque vous crypterez vos données pour la première fois.

Crypter la mémoire du téléphone
Sélectionnez **Cryptage activé**.

Décrypter la mémoire du téléphone
Sélectionnez **Cryptage désactivé**.

Préparer votre téléphone au recyclage

Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez mettre votre téléphone au rebut, Nokia vous recommande de le recycler. Auparavant, supprimez toutes les informations personnelles et le contenu de votre téléphone.

Supprimer tout le contenu
1 Sauvegardez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible ou sur un ordinateur compatible.
2 Fermez tous les appels et connexions actifs.
3 Sélectionnez > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion téléphone** > **Configuration d'origine** > **Suppr. données et restaurer**.
4 Si vous y êtes invité, entrez le code de sécurité.
5 Votre téléphone se met hors tension, puis se remet sous tension. Vérifiez attentivement si tout votre contenu personnel, tel que les contacts, les photos, la musique, les vidéos, les notes, les messages, les e-mails, les présentations, les jeux et d'autres applications installées, a été supprimé.

   Le contenu et les informations stockés sur la carte mémoire ou sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

N'oubliez pas de retirer votre carte mémoire et votre carte SIM du téléphone.

Connectivité

Connexions Internet

Définir le mode de connexion de votre téléphone à Internet

Votre téléphone recherche automatiquement un réseau connu disponible et s'y connecte lorsqu'une connexion réseau est nécessaire. La sélection est basée sur les

paramètres de connexion, à moins que des paramètres spécifiques à l'application s'appliquent.

Sélectionnez > **Paramètres** et **Connectivité** > **Paramètres**.

Utiliser une connexion de données mobiles

Sélectionnez **Données mobiles** > **Activées** .

Utiliser une connexion de données mobiles à l'étranger

Sélectionnez **Autoriser données mobiles** > **Dans le monde entier**.

L'utilisation d'une connexion de données mobiles pour vous connecter à Internet lorsque vous êtes à l'étranger peut générer des frais de transfert de données conséquents.

Vous pouvez également régler le téléphone afin qu'il utilise une connexion de données mobiles uniquement lorsque vous vous trouvez dans votre réseau abonné ou dans votre pays de résidence.

Utiliser une connexion Wi-Fi uniquement

Sélectionnez **Données mobiles** > **Désactivées**.

Un point d'accès peut être une connexion de données mobiles ou une connexion Wi-Fi.

Vous pouvez rassembler les points d'accès dans une liste de destination et réorganiser l'ordre de priorité dans la liste.

Exemple : Si un point d'accès Wi-Fi est classé au-dessus d'un point d'accès de données mobiles dans une liste de destination, le téléphone essaie toujours de se connecter en premier au point d'accès Wi-Fi et se connecte au point d'accès de données mobiles si le réseau Wi-Fi n'est pas disponible.

Ajouter un nouveau point d'accès à une liste de destination

Sélectionnez **Destinations réseau** > **Point d'accès** .

Modifier la priorité d'un point d'accès dans la liste de destination Internet

1 Sélectionnez **Destinations réseau** > **Internet**.
2 Sélectionnez un point d'accès et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Changer de priorité** dans le menu contextuel.
3 Appuyez sur la position dans la liste pour y déplacer le point d'accès.

Suivre votre trafic de données

Pour éviter les surprises en matière de frais de données mobiles, vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il vous avertisse ou ferme la connexion de données mobiles lorsque vous avez transféré un certain volume de données à l'aide de votre connexion de données mobiles.

1 Sélectionnez > **Paramètres**.
2 Sélectionnez **Connectivité** > **Suivi données mobiles** > **Quota de données**.
3 Sélectionnez **Définir en mégaoctets** ou **Définir en gigaoctets**, puis saisissez dans les limites du champ.
4 Sélectionnez **Lorsque le quota est atteint**, puis sélectionnez **Afficher avertissement** ou **Désactiver les données**.

La limite est spécifique au téléphone. Si vous utilisez votre carte SIM dans un autre téléphone, vous devez définir les limites dans ce téléphone.

Il est possible que votre téléphone et votre fournisseur de services réseau ne comptabilisent pas de la même manière votre utilisation des données mobiles. Pour plus d'informations sur les frais de données, contactez votre fournisseur de services réseau.

Wi-Fi

À propos des connexions Wi-Fi

Sélectionnez > **Paramètres** et **Connectivité** > **Wi-Fi**.

Conseil : Vous pouvez également gérer vos connexions dans le menu d'état. Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez **Wi-Fi**. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .

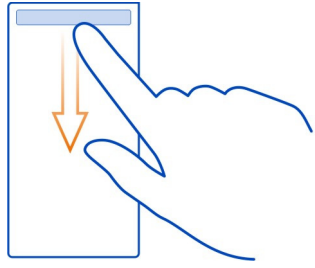

Conseil : Vous pouvez ajouter un widget Wi-Fi à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver rapidement la fonction Wi-Fi, sélectionnez le commutateur dans le

widget. Pour ouvrir l'application Wi-Fi, sélectionnez dans le widget. La fonction Wi-Fi doit être activée.

L'application Wi-Fi affiche la liste des réseaux disponibles et vous aide à vous connecter à un réseau Wi-Fi.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

Remarque : L'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi qu'à l'intérieur. À partir du 1er juillet 2012, la limitation de l'utilisation du Wi-Fi à l'extérieur, imposée en France, est levée. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

Se connecter à un réseau Wi-Fi à domicile

Pour réduire les frais, connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre domicile lorsque vous êtes chez vous et que vous souhaitez naviguer sur le Web à partir de votre téléphone.

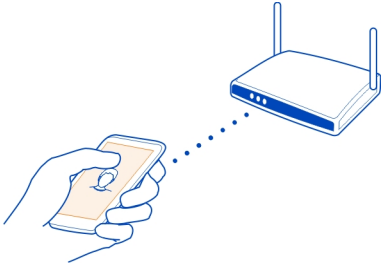

1 Pour ouvrir le menu d'état, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .

2 Sélectionnez **Wi-Fi** et votre réseau Wi-Fi domestique. Si votre réseau Wi-Fi domestique est sécurisé, saisissez le code d'authentification. Si votre réseau Wi-Fi domestique est masqué, sélectionnez **Autre (réseau masqué)**, puis entrez le nom du réseau (SSID).

Fermer la connexion Wi-Fi

Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez .

Se connecter à un réseau Wi-Fi en déplacement

La connexion à un réseau Wi-Fi est une façon pratique d'accéder à Internet lorsque vous n'êtes pas chez vous. Connectez-vous à des réseaux Wi-Fi publics dans des lieux publics, comme une bibliothèque ou un cybercafé.

1 Pour ouvrir le menu d'état, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .
2 Sélectionnez **Wi-Fi** et la connexion de votre choix.

Fermer la connexion Wi-Fi

Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez .

Connexions VPN

Sélectionnez > **Paramètres** et **Connectivité** > **Paramètres** > **VPN**.

Vous devez disposer d'une connexion de réseau privé virtuel (VPN) pour, par exemple, naviguer sur l'intranet de votre société ou accéder à distance à vos e-mails professionnels.

Les règles RPV définissent comment les données sont cryptées et la manière dont votre société authentifie votre téléphone. Pour configurer un client RPV, des certificats et des règles, communiquez avec le service des TI de votre entreprise. Après l'installation d'une règle, une méthode de connexion RPV est automatiquement ajoutée à une destination de l'intranet.

Pour plus d'informations, recherchez VPN mobile sur www.nokia.com/support.

Important : L'existence d'un certificat réduit considérablement les risques qu'impliquent des connexions à distance et l'installation de logiciels. Pour bénéficier d'une sécurité accrue, les certificats doivent être utilisés correctement et ils doivent être corrects, authentiques ou sûrs. Les certificats ont une durée de validité limitée. S'ils ont expiré ou s'ils sont invalides, vérifiez si la date et l'heure actuelles de votre appareils sont correctes.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Bluetooth

A propos de Bluetooth

Sélectionnez > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres appareils compatibles, tels que des téléphones, des ordinateurs, des kits oreillettes et des kits voiture.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des éléments à partir de votre téléphone, pour copier des fichiers à partir de votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers sur une imprimante compatible.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques).

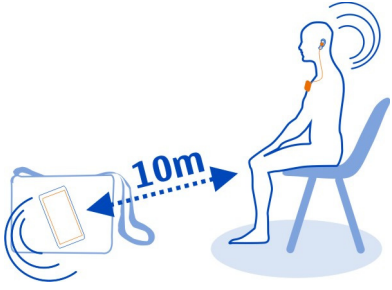

Quand le téléphone est verrouillé, seules les connexions aux appareils autorisés sont possibles.

Conseil : Vous pouvez également gérer vos connexions Bluetooth dans le menu d'état. Pour ouvrir le menu d'état, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **Bluetooth**. Si Bluetooth n'est pas affiché, sélectionnez .

Conseil : Vous pouvez ajouter un widget Bluetooth à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver rapidement Bluetooth, sélectionnez le widget.

L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants. N'acceptez pas de demandes de connexion Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres. Vous pouvez aussi désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Se connecter à un kit oreillette sans fil

Un kit oreillette sans fil vous permet de répondre à un appel même si votre téléphone n'est pas directement à portée de main et de garder les mains libres, par exemple

pour continuer à travailler sur votre ordinateur durant un appel. Des kits oreillettes sans fil sont disponibles séparément.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

1 Pour activer Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.
2 Mettez le kit oreillette sous tension.
3 Ouvrez l'onglet Appareils reliés.
4 Sélectionnez le kit oreillette.
   Si le kit oreillette n'est pas affiché dans la liste, pour le rechercher, sélectionnez > **Ajouter un appareil**.
5 Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur du kit oreillette.

Envoyer une photo ou un autre contenu vers un autre appareil à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour envoyer photos, des vidéos, des cartes de visite, des entrées d'agenda et d'autres contenus vers des appareils compatibles de vos amis et vers votre ordinateur.

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également envoyer des fichiers vers un autre appareil compatible simultanément.

1 Sélectionnez et maintenez enfoncé l'élément (une photo, par exemple). Dans le menu contextuel, sélectionnez **Envoyer** > **Par Bluetooth**.
2 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil souhaité n'est pas affiché, pour le rechercher, sélectionnez **Autres appareils**. Lors de la recherche, les appareils Bluetooth se trouvant à portée sont affichés.
3 Si l'autre appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux appareils. Le code d'authentification de certains appareils est fixé. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur de l'autre appareil.
   Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.

Se connecter à un kit voiture à l'aide du mode SIM distant

En mode d'accès SIM distant, un kit voiture compatible peut utiliser la carte SIM de votre téléphone.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Avant que le mode SIM distant puisse être activé, votre téléphone et l'accessoire doivent être reliés. Initiez la liaison depuis le kit voiture.

1 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.
2 Pour activer le mode SIM distant, sélectionnez **Mode SIM distant** > **Activé**.
3 Activez la connectivité Bluetooth du kit voiture.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche sur l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est fermée et vous ne pouvez pas utiliser de fonctionnalités ou de services de la carte SIM qui nécessitent une couverture réseau cellulaire.

Pour émettre ou recevoir des appels en mode SIM distant, un accessoire compatible, comme un kit véhicule, doit être connecté à votre appareil.

Dans ce mode, votre appareil autorise uniquement les appels d'urgence.

Désactiver le mode SIM distant
Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Quitter SIM distante**.

Bloquer un appareil

Vous pouvez empêcher des appareils de créer une connexion Bluetooth vers votre téléphone.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Ouvrez l'onglet Appareils reliés, maintenez l'appareil que vous souhaitez bloquer enfoncé, puis sélectionnez **Bloquer** dans le menu contextuel.

Supprimer un appareil de la liste des appareils bloqués
Ouvrez l'onglet Appareils bloqués, maintenez l'appareil que vous souhaitez supprimer de la liste enfoncé, puis sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez ajouter l'appareil à la liste des appareils bloqués.

Protéger votre téléphone

Lorsque la connectivité Bluetooth est activée dans votre téléphone, vous pouvez contrôler qui peut trouver votre téléphone et s'y connecter.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Empêcher des tiers de détecter votre téléphone
Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** > **Masqué**.

Si votre téléphone est masqué, les autres ne peuvent pas le détecter. Toutefois, les appareils reliés peuvent toujours se connecter à votre téléphone.

Désactiver Bluetooth

Sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé**.

Conseil : Pour désactiver rapidement Bluetooth, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez .

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre téléphone de tout contenu dangereux.

Câble de données USB

Copier une photo ou un autre contenu entre votre téléphone et l'ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble de données USB pour sauvegarder et copier des photos, des vidéos et tout autre contenu entre votre téléphone et votre ordinateur.

1 Pour être sûr que Transf. multim. est défini comme mode USB, sélectionnez > **Paramètres** et **Connectivité** > **USB** > **Transf. multim.**.

2 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à votre ordinateur compatible.

Le téléphone apparaît en tant qu'appareil portable sur votre ordinateur. Si le mode Transf. multim. ne fonctionne pas sur votre ordinateur, utilisez plutôt le mode Stockage masse.

3 Utilisez le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur pour copier le contenu.

Changer de mode USB

Pour obtenir des résultats optimaux lors de la copie de contenu ou de la synchronisation de votre téléphone avec l'ordinateur, activez le mode USB correct si vous utilisez un câble de données USB pour le raccordement à différents appareils.

1 Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone à votre ordinateur.

2 Sur votre téléphone, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

3 Sélectionnez **USB** puis définissez les options suivantes :

Nokia Suite — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Suite est installé. Dans ce mode, vous pouvez synchroniser votre téléphone avec Nokia Suite et utiliser d'autres fonctions Nokia Suite.

Ce mode s'active automatiquement lorsque vous ouvrez l'application Nokia Suite.

Stockage masse — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Suite n'est pas installé. Votre téléphone est reconnu une mémoire flash USB. Vous pouvez également connecter votre téléphone à d'autres appareils, tels qu'un autoradio ou une chaîne stéréo, auxquels vous raccordez un lecteur USB.

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur dans ce mode, il peut être impossible d'utiliser certaines applications du téléphone.

L'autre appareil ne peut pas accéder à la carte mémoire et à la mémoire de masse de votre téléphone.

Transf. multim. — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Suite n'est pas installé. La musique protégée par des droits de gestion numériques (Digital Rights Management, DRM) doit être transférée dans ce mode. Il est également possible d'utiliser certains systèmes Home Cinema et certaines imprimantes dans ce mode.

Utiliser tél. en modem — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible et utilisez le téléphone comme modem sans fil. L'ordinateur se connecte automatiquement à Internet.

Connecter un dispositif de stockage de masse USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur On-The-Go (OTG) USB pour connecter votre téléphone à un disque dur ou à une mémoire flash USB compatibles. Par exemple vous pouvez enregistrer vos photos sur une mémoire flash USB sans avoir à vous connecter à un ordinateur.

Connecter une mémoire flash

1 Connectez l'extrémité micro-USB de l'adaptateur OTG USB (disponible séparément) au connecteur micro-USB de votre téléphone.
2 Connectez une mémoire flash à l'adaptateur OTG USB.

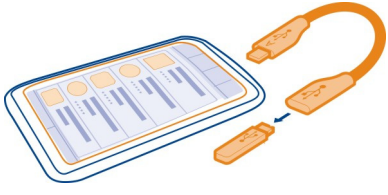

L'application Fichiers s'ouvre et la mémoire flash apparaît sous forme de mémoire de masse.

Copier un fichier

Dans Fichiers, maintenez enfoncé le fichier que vous souhaitez copier, puis sélectionnez l'option souhaitée ainsi que la mémoire et le dossier cible

Si vous connectez un disque dur exigeant une puissance supérieure à celle pouvant être fournie par votre téléphone, un message d'erreur apparaît. Vous devrez alors raccorder une source d'alimentation externe au disque dur.

Diffuser du contenu sans fil

À propos du Lecteur DLNA

Sélectionnez > **Lect. DLNA**.

Voulez-vous voir les photos ou les vidéos de votre téléphone sur un autre appareil, notamment un téléviseur ? Ou encore écouter la musique de votre téléphone via votre chaîne Hi-Fi ? Lect. DLNA vous permet de diffuser sans fil votre contenu multimédia vers les appareils DLNA.

Vous avez besoin de ce qui suit :

- Un réseau Wi-Fi. Pour un résultat optimal, votre routeur sans fil doit être connecté à votre appareil DLNA au moyen d'une connexion filaire.
- Wi-Fi activé sur votre téléphone et celui-ci connecté au même réseau Wi-Fi que celui de votre appareil DLNA.

Il existe différents types d'appareils DLNA. Si vous pouvez vous connecter à l'appareil à partir de téléphone et si vous pouvez commander le streaming, l'appareil est de type renderer. Si vous pouvez voir du contenu multimédia sur votre téléphone à partir de votre appareil, l'appareil est de type lecteur. Pour connaître le type de votre appareil DLNA, vous pouvez aussi consulter son guide d'utilisation.

Pour plus d'informations sur la configuration de la connexion Wi-Fi, visitez www.nokia.com/support.

Diffuser du contenu

Vous pouvez diffuser les photos et vidéos de votre téléphone sur un autre appareil prenant en charge DLNA, comme un téléviseur.

Utilisez votre téléphone pour diffuser du contenu vers votre appareil DLNA

1 Sélectionnez > **Lect. DLNA** et votre appareil DLNA.

Si votre téléphone ne détecte aucun appareil, il est possible qu'aucun appareil DLNA de type renderer ne soit disponible sur votre réseau Wi-Fi. Vérifiez si vous pouvez utiliser votre appareil DLNA pour consulter le contenu de votre téléphone.

2 Pour diffuser des photos, sélectionnez **Photos**. Pour diffuser des vidéos, sélectionnez **Vidéos**. Pour diffuser de la musique, sélectionnez **Musique**.
3 Sélectionnez la photo, la vidéo ou le morceau de musique.
La connexion à l'appareil DLNA s'ouvre automatiquement. Lorsque du contenu est envoyé à votre appareil DLNA, apparaît.

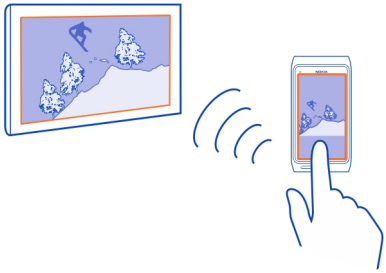

Vous pouvez aussi grandir une photo ou diffuser simplement une partie de celle-ci.

Diffuser une partie d'une photo
1 Sélectionnez la photo, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant pour rogner l'image.

Conseil : Pour déplacer la zone rognée, tapez et maintenez le doigt sur la zone, puis faites-la glisser.
2 Levez le doigt pour démarrer la diffusion de la zone rognée.
La photo est envoyée à votre appareil DLNA après 3 secondes. Pour démarrer immédiatement, tapez sur la zone.

Utilisez votre appareil DLNA pour diffuser du contenu enregistré sur votre téléphone
1 Sélectionnez > **Paramètres** et **Connectivité** > **Serveur DLNA** > **Serveur DLNA** > **Activé**.
2 Utilisez votre appareil DLNA pour détecter votre téléphone, puis visualisez le contenu de ce dernier via l'appareil DLNA.

Conseil : Pour accéder rapidement à Serveur DLNA, ajoutez le widget Serveur DLNA sur votre écran d'accueil. Pour ajouter, appuyez longuement sur une zone vide d'un écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** ainsi que le widget.

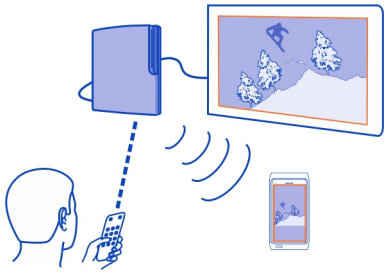

Fermer une connexion réseau

Si plusieurs applications utilisent une connexion Internet, vous pouvez utiliser l'application Gestionnaire connexions pour fermer certaines ou toutes les connexions réseau.

Sélectionnez > **Paramètres** et **Connectivité** > **Gestionnaire connexions**.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir vos connexions réseau actuelles. est une connexion de données mobiles, et est une connexion Wi-Fi.

Maintenez la connexion enfoncée, puis sélectionnez **Se déconnecter**.

Afficher les détails d'une connexion

Sélectionnez la connexion.

Des détails, comme le volume de données transférées et la durée de la connexion, sont affichés.

Conseil : Dans la plupart des vues, pour voir les connexions actives, balayez vers le bas à partir de la zone de notification.

Obtenir plus d'aide

Support

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de votre téléphone, ou si vous n'êtes pas certain de la façon dont celui-ci devrait fonctionner, lisez son guide d'utilisation intégré. Sélectionnez > **Guide**.

Si vous avez un problème, procédez de la manière suivante :

- Redémarrez votre téléphone. Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt pendant 8 secondes environ. Le téléphone vibre trois fois et s'éteint. Pour allumer à nouveau le téléphone, appuyez sur la touche marche/arrêt.
- Mettre à jour le logiciel du téléphone
- Restaurer les paramètres d'usine

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données, car toutes les données personnelles qu'il contient risquent d'être supprimées.

Codes d'accès

Code PIN ou PIN2 (4-8 chiffres)	Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctions. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité(e) à saisir le code PIN à la mise sous tension. Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte ou si vous les oubliez, contactez votre prestataire de services. Si vous saisissez un code incorrect trois fois de suite, vous devez le débloquer avec le code PUK ou PUK2.
Code PUK ou PUK2 (8 chiffres)	Ces codes sont nécessaires pour débloquer un code PIN ou PIN2. S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre prestataire de services.
numéros de la carte IMEI (15 chiffres)	Ce numéro permet d'identifier les téléphones valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer, par exemple, des téléphones volés. Il se peut aussi que vous deviez communiquer ce numéro aux services Nokia Care. Pour afficher votre numéro IMEI, appelez ***#06#**.
Code verrou (code de sécurité) (4 chiffres ou caractères minimum)	Ce code vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité(e) à saisir le code verrou défini.

	Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Informations sur le produit et la sécurité

Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur le réseaux WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 et GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz . Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. RUne manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver les pièces mobiles et d'empêcher leur fonctionnement correct.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

Durant une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Recyclage
Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour savoir comment recycler vos produits Nokia, visitez le site Web www.nokia.com/recycling.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix

Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez le profil Éco du produit sur www.nokia.com/ecoprofile.

À propos de la Gestion des droits numériques
Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différentes types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par WM DRM 10 et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia Suite pour sauvegarder à la fois les licences et le contenu.

D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer les licences qui doivent être restaurées avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les licences si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu sont perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines licences peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

Batteries et chargeurs
Informations relatives à la batterie et au chargeur
Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager ce dernier. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-15 . Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia peut varier selon le type de fiche, désigné par E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, portez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Sécurité de la batterie

Remarque : La batterie de votre appareil n'est pas amovible. Reportez-vous donc aux déclarations relatives à la batterie qui s'appliquent à votre appareil.

Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires sur la sécurité
Émettre un appel d'urgence

1 Assurez-vous que l'appareil est allumé.

2 Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans l'appareil.
- Désactivez les restrictions d'appels dans votre appareil, comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Assurez-vous que le mode Hors ligne ou en mode Avion ne sont pas activés.
- Si l'écran et les touches de l'appareil sont verrouillés, déverrouillez-les.

3 Appuyez plusieurs fois sur la touche Menu jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.

4 Pour ouvrir le cadran numérique, sélectionnez .

5 Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.

6 Sélectionnez .

7 Indiquer les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Important : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre appareil prend en charge les appels Internet. L'appareil pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Il ne peut pas garantir une connexion dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement de l'énergie des fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Audition

Avertissement :
Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Nickel

Remarque : La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible
Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement et utilisation
Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 de pouce) par rapport au corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Véhicules
Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses

accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs
Éteignez votre appareil dans toute zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, notamment à proximité des pompes à carburant d'une station-service. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)
Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,05 W/kg .

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434 !

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-596 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/global/declaration .

Pour les produits commercialisés avant le 1er juillet 2012, le symbole d'alerte est applicable pour indiquer les limitations en vigueur en France en matière de compatibilité Wi-Fi. Conformément à la Décision de l'Union européenne 2009/812/CE,

depuis le 1er juillet 2012, le symbole d'alerte n'est plus applicable à la fonctionnalité Wi-Fi intégrée à ce produit et peut donc être ignoré même s'il est encore présent sur le produit.

© 2012 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries et le logo Nokia Original Accessories sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

HDMI et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole double D sont des marques de Dolby Laboratories.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.
La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.
Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.
La disponibilité des services Nokia peut varier selon les régions.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un appareil à proximité d'un équipement de réception). Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local.Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

/Édition 3.1 FR

Index

A

activation/désactivation 17
agenda 71, 110, 111, 112, 113
aide 19
anniversaires 112
anniversaires de naissance 112
antennes 15
appareil photo 72
— enregistrement de clips vidéo 75
— envoi de photos 76
— informations de lieu 73
— partage de photos 76
— partager des vidéos 76
— prise de vue 72, 74
appels 48
— appels ToIP 47
— appels vidéo 43
— conférence 44
— dernier composé 48
— émettre 40, 42
— Internet 47
— limiter 50
— restriction 49
— transfert 49
— urgence 141
appels d'urgence 141
appels ToIP 47
appels vidéo 43, 44
appels vocaux
Voir *appels*
applications 24, 38, 117, 120, 121
applications de bureau 113, 114
Applications Java 120
assistance 19, 137

B

batterie 13, 140, 141
— charge 15
— chargement 14
— économie d'énergie 31
blogs 67
bloquer
— appareils 132
Bluetooth 129, 130, 131, 132
boîte
— vocaux 48

C

calculatrice 114
carte mémoire 12, 120
Cartes 95
— affichage de lieux enregistrés 106
— assistance vocale 99
— changer de vue 104
— enregistrement de lieux 106
— Favoris 106
— guides 104
— informations sur la circulation routière 98
— itinéraires à pied 98, 99
— itinéraires en voiture 95
— météo 104
— navigation 95, 96, 98, 99, 101
— partage de positions 107
— positionnement 105
— sync 106
— téléchargement de cartes 103
— trouver des lieux 102
Cartes (Maps)
— signaler 107
cartes de visite 55, 131
carte SIM 56
Carte SIM
— insertion 10
— retrait 10
charge de la batterie 15, 140
chargement de la batterie 14
charge USB 15
Charge USB 14

Chat (messagerie instantanée) 116
chercher
— stations de radio 94
clavier 24
clavier virtuel 24
code de sécurité 123, 138
codes d'accès 138
codes PIN 138
codes PUK 138
code verrou 123, 138
commandes vocales 46
composition abrégée 45
Conduire
— affichage Carte 97
— changer de vue 97
— itinéraires en voiture 95
— navigation 95
— planification d'itinéraires 97
connectivité 137
connexion du câble 79, 133
connexion Internet 125
connexions de données 137
— Bluetooth 129
— données par paquets 127
— frais 127
Connexion USB 79, 133, 134
connexion Web 125
contacts 53, 56
— ajout 53
— copie 18, 123
— dans des réseaux sociaux 69, 71
— enregistrement 53
— envoi 55, 131
— favoris 54
— groupes 56
— modification 53
— photos 55
— recherche 40
— sonneries 55
— sync 57, 122
— widgets 37, 54
contrôle du volume 9
copie de contenu 17, 18, 79, 86, 89, 123, 133
cryptage 124

D

date et heure 108, 109
décryptage 124
demandes de réunion 64
diaporama 81
dictionnaire 115
DLNA 135
dragonne 16
DRM (gestion des droits numériques) 91

E

Echange téléphone 18, 123
écran d'accueil 23, 35, 36, 37, 54, 65
écran tactile 9, 21, 24, 26
éditeur photos 80
e-mail 61, 64
— boîte 62
— configuration 62
— création 64
— envoi 64
— lecture et réponse 63
— pièces jointes 64
— widgets 65
Voir *e-mail*
émetteur FM 91, 92
enregistrement
— appels 48
— sons 91
— vidéos 75
En voiture
— assistance vocale 96
— itinéraires en voiture 96
Exchange ActiveSync 61

F

faire suivre des appels 49

favoris 54
fichiers zip 115
films 81
flux, actualités 67
flux d'actualité 67
flux Web 67
fond d'écran 35

G

gestion de fichiers 118, 119, 120
gestion des fichiers 118, 120
GPS (Global Positioning System) 105, 106
Grand écran 82
guide de l'utilisateur 19
Guides 104

H

haut-parleur 9, 40
HDMI 82, 84
HDMI (high-definition multimedia interface) 82
heure et date 108, 109
horloge 108, 109, 110
horloge mondiale 109, 110

I

icônes 28, 29
informations d'emplacement 106
Informations d'emplacement 105
informations de lieu 67, 70, 73
informations de localisation 113
informations de positionnement 105, 106
Informations de support Nokia 137
infos de positionnement 70
installer des applications 120
interdire des appels 49
Internet
Voir *navigateur Web*

K

kit oreillette 16

L

lecteur de messages 60
licences 91
listes de lecture 88
logiciel 120

M

Ma carte 55
mémoire 118, 125
— suppression 120
mémoire cache 65
mémoire de masse 119
menus 38
messages 57, 59
— audio 59
— conversations 60
— envoi 57, 58
messages audio 57, 59
messages multimédia 57
messages reçus, messages 59
messages texte 57
Météo 104
Microsoft Communicator Mobile 116
mise en attente d'appels 42
mises à jour
— applications 116, 117
— logiciel du téléphone 116, 117, 118
mises à jour de statut 69, 70
mises à jour du logiciel 116, 117, 118
mise sous/hors tension 17
MMS 57
MMS (multimedia message service) 57
mode hors connexion 30
modes 34
— création 34
— hors connexion 30
— personnalisation 34
mode silencieux 34

musique 87, 89, 91, 92, 135
— listes de lecture 88
— podcasts 89

N

navigateur
Voir *navigateur Web*
navigateur Web 67
— mémoire cache 65
— navigation dans des pages 65
— signets 66
Navigateur Web 65
Nokia Musique 90
Nokia Store 38
— achat 39
— téléchargement 39
Nokia Suite 20, 90
Nokia Sync 122
notes 115
numéros de la carte IMEI 138

P

paramètres
— langue 61
— points d'accès 125
— restauration 33
paramètres d'origine, restauration 33
paramètres de langue 61
paramètres du capteur 41
partage, en ligne 70, 76, 79
pavé 26
pavé virtuel 26
personnalisation du téléphone 34, 35, 36, 37, 38
photo 80
— affichage sur un téléviseur 135
— copie 18, 79
— modification 80
— partage 70
— visualisation 135
photos
— affichage 77
— affichage sur un téléviseur 82
— classement 79
— copie 123, 133
— envoi 76, 131
— HDMI 82
— informations de lieu 73
— partage 76, 79
— prise 72, 74
— visualisation 77
podcasts 89
profils 33
protection par copyright 91

Q

Quickoffice 113, 114

R

raccourcis 20, 23, 37, 54
radio 93, 94
Radio FM 93, 94
RDS (Radio Data System) 94
réalisation de plusieurs tâches 24
recherche 30
— contacts 40
— stations de radio 93
répertoire
Voir *contacts*
réseaux sociaux 68, 69, 70, 71
restauration des paramètres 33
réunions 111, 113
réveil 108
RPV (réseau privé virtuel) 129

S

saisie de texte 24, 25, 26, 27, 28
sauvegarde de contenu 80, 119
services chat (messagerie instantanée) 116
Services Nokia 57
signets 66

SMS 57
SMS (short message service) 57
sonneries 33, 34, 41, 55
sons
— personnalisation 34
sync 57, 122
synchronisation 121

T

tâches 112
téléchargements 38, 39
— thèmes 35
téléphone
— configuration 17
thèmes 35
touches et composants 7, 8, 9
transfert de contenu 18, 79, 86, 89, 123, 133
Transports en commun 100, 101
TV
— affichage de photos et de vidéos sur 82
— Grand écran 82
— visualisation de programmes 87

V

verrou de l'appareil 123, 124
verrou du téléphone 123, 124
verrouillage 9
— à distance 124
— écran 9
— téléphone 123, 124
— touches 9
verrouillage à distance 123, 124
verrouillage des touches 9
vidéos 85
— copie 18, 79, 86, 123, 133
— enregistrement 74, 75
— envoi 76, 131
— HDMI 82, 84
— informations de lieu 73
— lecture 86
— modification 80, 81
— partage 51, 52, 70, 76, 79
— regarder sur un téléviseur 82, 84, 135
— visualisation 77, 135
voyant de notification 30

W

widgets 36, 37, 54, 65, 87
Wi-Fi 127, 128, 129